

# Procédure pour lire les Fichiers mp3 sur le ROBUST

Vérifier que la carte mémoire (T-FLASH) est bien positionnée à sa place.



Fermer le clapet



Repositionner la batterie

Allumer le téléphone

Brancher le téléphone sur un port USB de l'ordinateur



Sur le téléphone :

Choisir « Menu »

Choisir « Multimédia »


Choisir « 3 Gestion de carte mémoire », « détection T-Flash » apparaît à l'écran.

Si le message « SVP, Insérer T-Flash » apparaît, il vous faut vérifier que la carte est bien positionnée dans son emplacement, voir même la nettoyer le cas échéant. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifier que votre carte soit bien formatée.

Choisir « 1 Mode UDISK », « UDISK Désactivé » apparaît sur l'écran du téléphone.

Choisir « Démarrer », « Connexion en cours » apparaît puis « connecté » et ensuite « connexion en Cours ».


Sur l'ordinateur la fenêtre suivant apparaît :

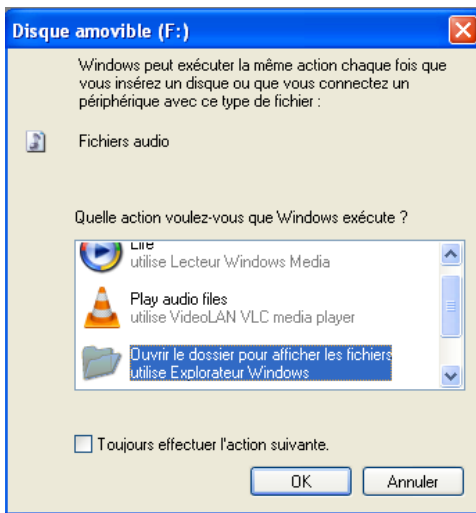

Sélectionner « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers... »

Puis choisir « OK »

Si cette fenêtre n'apparaît pas, aller sur le « poste de travail » et choisir « disque amovible ».

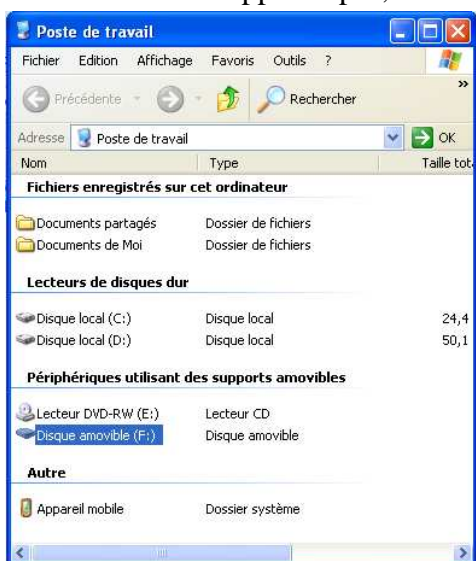

Le contenu de la carte mémoire T-Flash apparaît sur l'écran de l'ordinateur.



Le répertoire « My Music » doit être présent sur la carte. S'il n'y est pas créé le en choisissant « Fichier » et « Nouveau dossier » puis nommer le « My Music »



Ensuite, copier les fichiers « .mp3 » dans le répertoire « My Music ».

Une fois les fichiers copiés, déconnecter le téléphone de l'ordinateur par la procédure Windows appropriée.

« Chargeur retiré » apparaît sur l'écran du téléphone

Choisir « Arrêter », « non connecté » apparaît puis « « UDISK Désactivé »

Choisir « Retour »

Choisir « Retour »

Pour finir, Aller sur le menu « Musique »