

M.T.T. MOBILE TOUT TERRAIN *B*
Basic



Mode d'emploi
M.T.T. Basic

Vielen Dank, dass Sie unser
Mobiltelefon gekauft haben.

Anleitung zur Wasserdichtheit


1. Schließen Sie den Deckel des USB-Anschlusses in der im Bild 1 angegebenen Richtung.



2. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss gleichmäßig verschlossen ist. Siehe Bild 2.



3. Entfernen Sie die Klappe des Akkus und überprüfen Sie, dass die Abdichtung aus Gummi weder deformiert noch verbeult ist. Vergewissern Sie sich, dass die Abdichtung richtig in die dafür vorgesehene Stelle, wie auf Bild 3 angezeigt, eingefügt ist.

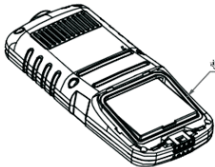

4. Fügen Sie die Laschen des Akkus in die dafür vorgesehenen sich auf der Hinterseite des Gehäuses befindlichen Stellen ein. Siehe Bild 4.



5. Schliessen Sie die Klappe des Akkus in der in Bild 4 angegebenen Richtung. Das kurze Geräusch gibt an, dass die Klappe richtig eingerastet ist. Siehe Bild 5.



6. Nachdem Sie das Telefon aus dem Wasser gezogen haben, stellen Sie ZUERST sicher, dass das Gerät richtig abgetrocknet zu haben, bevor Sie die Klappe des Akkus öffnen.

Entfernen Sie vorsichtig die Klappe des Akkus, denn es sich könnte Wasser darauf befinden, entfernen Sie alle Wasserspuren und verhindern Sie, dass Wasser in die Rillen läuft.

Inhaltsverzeichnis	
Einleitung	5
Sicherheit und Leistungen	5
1. Vor dem Benutzen	8
1.1 Akku	8
1.1.1 Installieren und deinstallieren des Akkus	8
1.1.2 Aufladen des Akkus	9
1.1.3 Benutzen des Akkus	10
1.2 SIM-Karte	11
1.2.1 Einlegen der SIM-Karte	11
1.2.2 Freischalten der SIM-Karte	11
1.3 Beschreibung des Telefons	12
1.3.1 Symbole des Telefons	12
1.3.2 Ansicht des Telefons	13
1.3.3 Spezifikationen	14
1.3.4 Tastatur	15
1.3.5 Textbearbeitungsfenster	17
2. Anruf tätigen und annehmen	17
2.1 Anruf tätigen	17
2.1.1 Direkter Anruf	17
2.1.2 Anruf aus dem Telefonverzeichnis tätigen	17
2.1.3 Schnellwahl	17
2.2 Entgegennehmen eines Anrufs	18
2.2.1 Annehmen eines neuen Anrufs	18
2.2.2 Einstellen der Lautstärke	18
2.2.3 Freisprechanlage	18
2.2.4 Beenden eines Anrufs	18
2.2.5 Gleichzeitige Verbindung zweier Anrufe	18
2.2.6 Telefonkonferenz	19
2.2.7 Notruf	19
3. Liste der Menüfunktionen	20
4. Terminplaner	22
4.1 Wecker	22
4.2 Aufgaben	22
4.3 Uhr und Datum	22
4.4 Stoppuhr	22
5. Benutzerprofile	23
5.1 Allgemein	23
5.2 Besprechung	23
5.3 Draußen	23
5.4 Drinnen	23
5.5 Headset	23
5.6 Bluetooth	23
6 Werkzeuge	23
6.1 Taschenlampe	23
6.2 Bluetooth	23
6.3 Kalender	25
6.4 Taschenrechner	25
6.5 Umrechner für Maßeinheiten	26
6.6 Währungsumrechner	26
7. Verzeichnis	26
7.1 Zeigen	26
7.2 Senden einer Textnachricht	26
7.3 Senden einer MMS	26
7.4 Anrufen	26
7.5 Bearbeiten	26
7.6 Löschen	26
7.7 Kopieren	26
7.8 Verschieben	26
7.9 Senden eines Kontakts	26
7.10 Hinzufügen auf die schwarze Liste	26
7.11 Anrufgruppen	26
7.12 Einstellungen des Verzeichnisses	26
8. Mitteilungen	27
8.1 Schreiben einer Kurzmitteilung	27
8.2 Posteingang	27
8.3 Entwürfe	27
8.4 Postausgang	27
8.5 MMS	27
8.6 Sendebericht	28
8.7 Modelle	29
8.8 SMS-Einstellungen	29
9. Anrufliste	29
9.1 Verlauf	29
9.2 Anrufeinstellungen	29
9.3 Anrufer-Identität	30

9.4 Anruf in der Warteschleife	30
9.5 Anrufumleitung	30
9.6 Abweisen eines Anrufs	30
9.7 Umschalten zwischen den Linien	30
9.8 Geschlossene Benutzergruppe	30
9.9 Erweiterte Einstellungen	30
9.10 Schwarze Liste	30
9.11 Automatischer Rückruf	30
9.12 Anrufdauer	30
9.13 Anruferinnerung	30
9.14 Automatisches Beenden	30
10. Einstellungen	31
10.1 Telefoneinstellungen	31
10.1.1 Programmieren bei / ohne Betriebsspannung	31
10.1.2 Sprache	31
10.1.3 Bevorzugte Schreibweise	31
10.1.4 Anzeige	31
10.1.5 Kurzwahltasten	31
10.1.6 Spezialtaste	31
10.1.7 Flugmodus	31
10.1.8 Andere Einstellungen	31
10.2 Netzeinstellungen	31
10.2.1 Netzauswahl	31
10.2.2 Voreinstellungen	31
10.2.3 GPRS-Verbindung	31
10.3 Sicherheitseinstellungen	32
10.3.1 Sperren der SIM-Karte	32
10.3.2 Sperren des Telefons	32
10.3.3 Automatisches Sperren der Tastatur	32
10.3.4 Festanruf	32
10.3.5 Abweisen eines Anrufs	32
10.3.6 Ändern des Passworts	33
10.4 Verbindungen	33
11. Wiederherstellen der Standardeinstellungen	33
12. FM-Radio	33
12.1 Liste der Radiosender	33
12.2 Manuelle Eingabe	33
12.3 Automatische Suche	34
12.4 Einstellungen	35

13. Freizeit & Spiele	35
13.1 STK-Service	35
13.2 Internet	35
13.3 Spiele	35
Anhang	35
Häufig gestellte Fragen	35
Wartungsanweisung	36
Technischer Support	36

Schnelleinleitung

Vielen Dank, dass Sie unser Mobiltelefon „Mobile Tout Terrain Bazic“ gekauft haben. In dieser Bedienungsanleitung werden die Leistungen des Bazic-Telefons, wie zum Beispiel die Wasserdichtheit (IPX7-Regel), Staubfestigkeit (IP5-Regel) und Offroad-Fähigkeit detailliert beschrieben. Es handelt sich auch um das erste schwimmende Mobiltelefon der Welt mit einer Wasserdichtheit von bis zu einer Tiefe von 1,5m. Neben den Grundfunktionen für Anrufe und Nachrichten (SMS, MMS) weist es ebenfalls folgende Funktionen auf: WAP-Technologien, Freisprechsystem, Taschenlampe, FM-Radio, Bluetooth, Automatischer Rückruf, schwarze Liste, Automatisches Ende, Kurzwahl, Kalender, Stoppuhr, Bildschirmhintergrund, Memo und Notizen, Zeit und Datum, Taschenrechner, Umrechner von Maßeinheiten und Devisen, Sperren des Telefons und der Tastatur, Programmierung bei/ ohne Betrieb, usw.

Sicherheit und Leistungen

- ◆ Benutzen Sie das Mobiltelefon bitte nicht bei Unwetter, wenn es auflädt oder im Freien, um durch Blitzschlag zustande kommende Schäden oder Verletzungen jeglicher Art zu vermeiden.
- ◆ Setzen Sie das Akku keinen hohen Temperaturen aus (das könnte zu einer Überhitzung führen), um jegliches Brand- oder Explosionsrisiko zu vermeiden.
- ◆ Wenn das Telefon gerade lädt, halten Sie es sowie das Ladegerät von Personen und explosiven und entzündlichen Gegenständen fern, um jegliches Brand- oder Explosionsrisiko zu vermeiden.
- ◆ Legen Sie das Telefon, den Akku oder das Ladegerät nicht zu nah an Geräte mit einem starken Magnetfeld wie zum Beispiel Induktionsöfen oder Mikrowellen; dies könnte zu einem Kurzschluss, einem Brand oder einer Explosion führen.
- ◆ Nehmen Sie das Telefon oder seine Zubehörteile nicht ohne Genehmigung auseinander oder versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Eine nicht sachgemäße Zusammensetzung oder Handhabung des Telefons könnte

zu einem Brand oder einer Explosion des Gerätes führen. Nur zugelassene Zentren können die Reparatur des Telefons oder seiner Ersatzteile vornehmen.

- ◆ Achten Sie darauf, nur originale Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile zu benutzen.
- ◆ Verbinden Sie die beiden Pole des Akkus nicht, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- ◆ Ist das Anschlusskabel beschädigt (zerrissen oder freiliegend) oder der Anschlussstecker beschädigt oder instabil, vermeiden Sie deren Benutzung und somit jegliches Elektroaktions-, Brand- oder Kurzschlussrisiko des Ladegeräts.
- ◆ Halten Sie Mobiltelefon, Akku und Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kinder. Untersagen Sie Kindern die Benutzung dieser Gegenstände ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
- ◆ Zum Einhalten der Anweisungen in Bezug auf HF-Streustrahlung halten Sie beim Benutzen eines Mobiltelefons oder der Datenfunktionen des Mobiltelefons eine Entfernung zwischen der Antenne und dem menschlichen Körper von mindestens 2,5 cm ein.
- ◆ Schalten Sie das Mobiltelefon vor dem Reinigen aus. Wenn das Gerät mit dem Ladegerät verbunden ist, ziehen Sie das Ladegerät aus der Spannungsquelle und entfernen Sie es vom Telefon, um Elektroschocks oder Kurzschlüsse des Akkus oder Ladegeräts zu vermeiden.
- ◆ Benutzen Sie keine chemischen Produkte oder Feuchttücher zur Reinigung des Telefons oder des Ladegeräts. Benutzen Sie ein weiches und antistatisches leicht angefeuchtetes Stück Stoff zur Vermeidung jeglichen Schadens oder Brands am Gerät.
- ◆ Laden Sie das Telefon nicht in einer staubigen, feuchten Umgebung oder bei sehr niedriger Temperatur auf (die optimale Temperatur liegt zwischen 0°C und 40°C); platzieren Sie das Stromkabel nicht zu nahe an Wärmequellen, wie zum Beispiel die Heizung.
- ◆ Benutzen Sie das Telefon nicht zum Filmen, Fotografieren oder Aufnehmen, wenn Sie damit den Eigentümer seines Urheberrechts berauben. Das Unternehmen kann bei Benutzen der Fotoapparat-,

Video- und Audiofunktionen im Falle eines durch Nichtspeichern bzw. Löschen hervorgerufenen Datenverlusts, bei über die Software oder ihre Zubehörteile hervorgerufenen zerstörten oder beschädigten Fotos, Videos und Aufnahmen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

◆ Das Unternehmen kann für unbeabsichtigtes Herunterladen eines Virus durch den Benutzer des Mobilnetzes und wenn dieser ein normales Benutzen des Telefons verhindert, nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Warnhinweis: Der Hersteller kann für Störungen in Verbindung mit einer nicht konformen Benutzung der in diesem Dokument erstellten Empfehlungen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Anmerkung: Die zusätzlichen Anwendungen für das Mobiltelefon werden von einem Fremdanbieter zur Verfügung gestellt. Lesen Sie für detaillierte Informationen unter Hilfe oder in den Anweisungen des Lieferers nach.


Mitteilung: Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Mitteilung zu verändern und behält die endgültigen Auslegungsrechte der Leistung des Produktes. Im Bestreben der Qualitätsverbesserung und Aktualisierung der Produktversionen könnte das Unternehmen gezwungen sein, den Inhalt dieser Anleitung in Bezug auf die Funktionen, Spezifikationen oder Gestaltung des Geräts zu verändern. Schlagen Sie für mehr Informationen unter Mobiltelefon nach. Diese Änderungen sind nicht Gegenstand einer Vorankündigung und wir bitten Sie um Ihr Verständnis.

1. Vor dem Benutzen

1.1 Akku

Der Akku wird mit dem Telefon geliefert. Er ist nicht geladen, aber ermöglicht das Anschalten des Telefons. Laden Sie den Akku für die drei ersten Ladephasen vollständig auf, wenn er leer ist. Durch diese Vorsichtsmaßnahme kann die Leistung des Akkus optimal benutzt werden.

1.1.1 Deinstallieren und Installieren des Akkus

Drehen Sie das Telefon um, drücken Sie die Entriegelungstaste  und entfernen Sie dann den Deckel, wie auf dem Bild weiter unten angezeigt.



Schrauben Sie das Hinterteil des Akkudeckels los und entfernen Sie ihn.



Wenn Sie den Akku installieren, legen Sie die Metallpunkte des Akkus entsprechend auf die dafür vorgesehenen Stellen, fügen Sie dann den Akku ein, damit er vollständig einrastet. Vergewissern Sie sich vor Einschalten des Telefons, dass er korrekt eingelegt ist.

1.1.2 Aufladen des Akkus

Stecken Sie das Ladegerät des Telefons wie auf dem untenstehenden Bild ein:



Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Spannungsquelle. Wenn der Akku aufgeladen ist, ziehen Sie das Ladegerät heraus.

Benutzung des Akkus: wenn die Leistung des Akkus schwach ist, zeigt das Telefon zu Ihrer Information eine Warnung an. Laden Sie den Akku neu auf, denn Sie könnten die nicht gespeicherten Daten verlieren. Wenn Sie das Telefon lange Zeit nicht aufladen, schaltet es sich automatisch ab.

Beim Laden zeigt das sich am oberen rechten Rand des Bildschirms befindliche Symbol des Akkus an, dass das Telefon gerade geladen wird; ein Akku wird angezeigt, dass sich schrittweise füllt. Während des Ladevorgangs erhitzen sich Telefon, Akku und Ladegerät ein wenig: das ist keine Anomalie, es ist ein normaler Vorgang.

Warnhinweis: Der Akku kann in einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40°C geladen werden. Laden Sie das Telefon nicht, wenn die Temperatur unterhalb oder oberhalb dieser Spanne liegt. Achten Sie ebenfalls darauf, nur das von Ihrem Anbieter gelieferte Ladegerät zu benutzen. Das Benutzen eines nicht zugelassenen Ladegeräts könnte das Telefon beschädigen und die Garantie nichtig machen.

1.1.3 Benutzen des Akkus

Die Dauer im Standby-Modus und im Gespräch kann je nach Zustand des Netzes, Benutzung des Geräts und Umgebung variieren.

Warnhinweis: Vergewissern Sie sich, das Telefon vor dem Entnehmen der SIM-Karte auszuschalten. Es ist strengstens untersagt, die SIM-Karte zu entfernen oder einzulegen, wenn das Telefon mit einer Spannungsquelle verbunden ist; dies könnte die SIM-Karte bzw. das Telefon beschädigen.

1.2 SIM-Karte

1.2.1 Einlegen der SIM-Karte

Schalten Sie das Telefon aus, entfernen Sie den Deckel und den Akku.

Legen Sie die SIM-Karte an die dafür vorgesehene Stelle, legen Sie dann Akku und Deckel wieder an ihren Platz.

1.2.2 Freischalten der SIM-Karte

Um einen Betrug zu verhindern, ist jeder SIM-Karte ein PIN-Code (persönliche Identifikationsnummer) zugeordnet.

Ist diese Funktion ausgewählt, muss der PIN-Code jedes Mal beim Einschalten des Telefons richtig eingegeben werden: die Eingabe des Codes führt zur Freigabe des Telefons und ermöglicht das Benutzen der SIM-Karte. Die Funktion kann deaktiviert werden, aber der Benutzer hat dann im Falle einer missbräuchlichen Verwendung seiner SIM-Karte keinen Schutz.

Wenn der PIN-Code dreimal falsch eingegeben wird, wird Ihre SIM-Karte durch das Netz gesperrt. Sie werden zur Freigabe den von Ihrem Betreiber gelieferten PUK-Code eingeben müssen. Wenn der PUK-Code zehnmal falsch eingegeben wird, wird Ihre SIM-Karte permanent gesperrt.



Anmerkung: Ihr Betreiber liefert Ihnen einen standardmäßigen aus 4 bis 8 Zahlen bestehenden PIN-Code, den wir Sie bitten, sobald wie möglich zu ändern.

1.3 Beschreibung des Telefons

1.3.1 Telefon-Symbole

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Beschreibung der auf Ihrem Telefon angezeigten Symbole:

	gibt die Intensität des Signals an
	zeigt an, dass die SIM-Karte mit dem Netz verbunden ist
	zeigt eine nicht gelesene Nachricht an
	zeigt eine nicht gelesene Nachricht und eine Nachricht im Ladevorgang an
	gibt die bedingungslose Anrufleitung an
	zeigt einen Anruf in Abwesenheit
	Alarmtyp: Vibrationsalarm
	Alarmtyp: Vibrationsalarm oder Lautlos
	Alarmtyp: Vibrationsalarm und Klingelton
	Alarmtyp: Vibrationsalarm und dann Klingelton
	„Lautlos“-Modus
	Gespräch und Anruf halten
	zeigt an, dass die Tastatur gesperrt ist
	zeigt an, dass ein Headset angeschlossen ist
	zeigt an, dass Bluetooth aktiviert ist
	Bluetooth hat das Headset gefunden
	zeigt an, dass der Alarm definiert ist
	Zeigt die ausgewählte Leitung an
	Stoppuhr definiert
	Zeigt das Akkuniveau an

1.3.2 Ansicht des Telefons



Anschluss des Ladegeräts und des Headsets

Lautsprecher



1.3.3 Spezifikationen

Frequenz: GSM 900/1800/1900 MHz

Größe: 111 x 49 x 20 mm

Bildschirm: CSTN-Bildschirm, 1,44 Zoll

Kapazität des Verzeichnisses: 1000





Kapazität der Kurznachricht: 1000




Akku: 650mAh

Wasserdicht IPX7 : Eintauchen bis zu 1 Meter Tiefe 30 Minuten lang.

Warnhinweis: Achten Sie darauf, dass die Haube des Akkus sowie die Anschlüsse des Headsets und des USB-Kabels richtig geschlossen bleiben, um eine optimale Leistung und Widerstandsfähigkeit zu garantieren.

1.3.4 Tastatur

Tasten	Beschreibung der Funktionen
Linke Taste 	OK; Menüanzeige; drücken Sie kurz auf die Startseite, um ins Menü zu gelangen.
Rechte Taste 	Löschen, zurück, kurz auf Startseite-Modus drücken, um Verzeichnis zu öffnen.
Taste Senden 	Um einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen, drücken Sie auf  ; drücken Sie auf der Startseite auf  , um die Anrufliste zu öffnen.
Endtaste 	Auflegen, zurück zur Startseite Drücken Sie zum Aus-/ Anschalten der Hintergrundbeleuchtung kurz auf  , drücken Sie lange, um das Telefon aus-/ anzuschalten.
OK	OK; drücken Sie kurz zum Öffnen des Menüs oder zum Lesen nicht gelesener Nachrichten.
Navigationstaste	Linke Navigationstaste: um nach links in das Sprachenmenü zu gehen, drücken Sie auf diese Taste, um im Uhrzeigersinn zu navigieren.
	Rechte Navigationstaste: um nach rechts in das MP3-Player-Menü zu gehen, drücken Sie auf diese Taste, um entgegen dem Uhrzeigersinn zu navigieren.

Navigationstaste	Oben/ Unten Oben: Schreiben einer Kurzmitteilung; Unten: FM-Radio. In Profile, Optionen, personalisieren, Lautstärke, Klingelton, drücken Sie kurz nach oben oder nach unten, um die Lautstärke zu regeln. In Spiele benutzen Sie es zum Vorwärts- oder Rückwärtskommen.
Tastatur	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben, Zeichensetzung; Menü der Kurzwahltasten; drücken Sie lange auf 2-9 für Kurzwahlen (falls definiert); drücken Sie im Bearbeitungsfenster kurz auf # zur Auswahl einer Schreibweise oder auf * zum Öffnen des Symbolmenüs, drücken Sie lange auf 0 zum Einfügen des Zeichens +.
Taschenlampe	Drücken Sie kurz zum Anschalten.
	Drücken Sie kurz, um ins Symbol-Menü zu gelangen.
	Drücken Sie lange auf #, um den Lautlos-Modus zu aktivieren. Drücken Sie im Bearbeitungsfenster auf diese Taste, um die Schreibweise auszuwählen.
	Die Lautstärke im Startseiten-Modus anpassen

1.3.5 Textbearbeitungsfenster

1.3.5.1 Beim Anwenden dieser Methode müssen Sie zur Eingabe der Buchstaben nur auf die Tasten 2-9 drücken. Das Telefon bietet eine maximale Anzahl an Buchstaben, wenn Sie zum Beispiel zweimal auf die Taste 2 drücken, haben Sie Zugriff auf Buchstabenkombinationen wie "aa" oder "ab/ac". Zur Vereinfachung Ihrer Bearbeitung können Sie weitere Buchstaben einfügen, um die Anzahl der angebotenen Kombinationen zu verringern.

1.3.5.2 Andere Grammatik: im Textbearbeitungsfenster können Sie die Grammatik der Sprache wählen und bearbeiten, die in Bearbeitung ist, indem Sie das Menü Schreibweisen öffnen.

2. Annehmen eines Anrufs

2.1. Tätigen eines Anrufs

2.1.1 Direkter Anruf

2.1.1.1 Tätigen eines lokalen Anrufs
Geben Sie die Nummern (fügen Sie die Vorwahl der Region hinzu) in den Standby-Bildschirm ein und drücken Sie auf **Snd**, um anzurufen.

2.1.1.2 Anrufbegrenzung oder Durchwahl
Wenn Sie eine Telefonnummer mit einer Durchwahl wählen möchten, müssen Sie die Festnummer eingeben und dann vor der Durchwahlnummer "P" einfügen". So können Sie den Gesprächspartner mit dieser Durchwahl direkt erreichen.

2.1.1 Internationaler Anruf

Um einen Anruf ins Ausland zu tätigen, drücken Sie einfach auf die Taste "+" (drücken Sie lange auf 0), geben Sie dann die Landesvorwahl und die Telefonnummer ein.

2.1.2 Tätigen eines Anrufs aus dem Telefonverzeichnis
Wählen Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten, aus dem Verzeichnis, drücken Sie dann auf **Snd**, um anzurufen.

2.1.3 Kurzwahl

Verzeichnis öffnen → Optionen → Einstellungen des Verzeichnisses → Kurzwahl.

Drücken auf dem Hauptbildschirm lange auf eine der nummerierten Tasten, um die ihr zugeordnete Telefonnummer automatisch anzuwählen. Wenn keine Telefonnummer definiert wurde, informiert Sie das Telefon durch einen Warnton.

2.2 Annehmen eines Anrufs

2.2.1 Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie auf , um einen neuen Anruf anzunehmen.


2.2.2 Einstellen der Lautstärke

Sie können die Lautstärke während des Gesprächs über die Tasten unten/oben einstellen.

2.2.3 Freisprechen

Drücken Sie auf die rechte Navigationstaste zur Auswahl von "Lautsprecher", um zum Gespräch im "Freisprech"-Modus zu wechseln.

2.2.4 Beenden eines Anrufs

Drücken Sie auf , um den Anruf zu beenden oder auf die Navigationstaste, um den Anruf abzulehnen.

2.2.5 Gleichzeitige Verbindung zweier Anrufe
Öffnen Sie **Optionen**, um die folgenden Schritte zu unternehmen:

Wechseln: zu einem Anruf wechseln

Konferenz: eine Konferenz starten (erfordert eine Netzunterstützung)

Einen einfachen Anruf beenden: den aktuellen Anruf beenden

Alle Anrufe beenden
Übergabe (erfordert eine Netzunterstützung): den aktuellen Anruf an eine bestimmte Telefonnummer übergeben

Neuer Anruf: eine neue Telefonnummer eingeben

Verzeichnis: das Verzeichnis öffnen

Nachrichten: die zu sendende Nachricht schreiben

Lautlos: den "Lautlos"-Modus öffnen, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hört

DTMF: Diese Funktion kann man aktivieren oder deaktivieren. Ist die Funktion aktiviert, kann man bei Hören des Sprachsignals die Durchwahl anrufen. Ist die

Funktion deaktiviert, kann die Durchwahlnummer nicht mehr gewählt werden.

„Ein erweitertes Bluetooth-Headset verbinden“:

Aktivieren Sie Bluetooth > Suche nach Audiogeräten > Verbinden > Freisprechanlage; wählen Sie während des Gesprächs "Erweitertes Headset", um zu sprechen. Lesen Sie für mehr Details in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets nach.

2.2.6 Telefonkonferenz

Eine Konferenz halten, damit Ihre Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören. "Fortsetzen der Konferenz" wählen, um die Konferenz normal fortzusetzen.

Teilen: die ausgewählten Teilnehmer aus der aktuellen Konferenz nehmen.

2.2.7 Notruf

Wenn Sie sich in einem Bereich mit Funkempfang befinden, und dies sogar ohne SIM-Karte, können Sie einen Notruf tätigen.

Geben Sie den PIN-Code ein oder entsperren Sie das Telefon, drücken Sie dann auf SOS, um einen Notruf zu tätigen.

Anmerkung: Die Notrufnummern sind je nach Land oder Region unterschiedlich. Lesen Sie in der Liste der lokalen Nummern nach, um die entsprechende Notrufnummer zu erhalten.

3. Menü-Tabelle

Terminplaner	Wecker Aufgaben Zeit und Datum Stoppuhr
Benutzerprofile	Allgemein Besprechung Draußen Drinnen Headset Bluetooth
Werkzeuge	Taschenlampe Bluetooth Kalender Taschenrechner Umrechner für Maßeinheiten Währungsumrechner
Verzeichnis - Optionen	Zeigen Eine Textmitteilung (SMS) senden Eine MMS senden Einen Anruf tätigen Bearbeiten Löschen Kopieren Verschieben Kontakt senden Auf schwarze Liste hinzufügen Anrufgruppen Einstellungen des Verzeichnisses
Mitteilungen	Eine Kurzmitteilung schreiben Posteingang Entwürfe Postausgang MMS Sendebericht Modelle SMS-Einstellungen

Telefonzentrale	Verlauf-----Anrufe in Abwesenheit/ Gewählte Nummern/ Angenommene Anrufe/ Verlauf löschen/ Dauer der Anrufe/ msgs-Zähler/ GPRS-Zähler Anrufeinstellungen Anrufer-Identität Gehaltener Anruf Anrufumleitung Abweisen eines Anrufs Austausch der Leitungen Geschlossene Benutzergruppe Erweiterte Einstellungen ----- Schwarze Liste / Automatischer Rückruf/ Anzeige Dauer der Anrufe/ Anruferinnerung/ Automatisches Beenden
Einstellungen	Telefoneinstellungen---- Programmieren akt./deakt./; Sprache; Bevorzugte Schreibweisen; Anzeige; Tastenkombinationen; Spezialtaste; Flug-Modus; Andere Einstellungen (Hintergrundbeleuchtung) Sicherheitseinstellungen---SIM- Sperrung / Verriegelung des Telefons/ Passwort ändern Verbindungen Wiederherstellen der Standardeinstellungen
FM-Radio	Liste der Radiosender Manuelle Eingabe Automatische Suche Einstellungen
Freizeit & Spiele	STK-Service Internet Spiele

4.Terminplaner

4.1 Alarm

Alarm definieren

Wählen Sie einen Alarm aus, öffnen Sie die Schnittstelle dieses Alarms (Sie können höchstens 5 Alarmtypen definieren), aktivieren oder deaktivieren Sie ihn und stellen Sie die Zeit ein. Sie können ebenfalls Details definieren wie zum Beispiel den Alarmtyp, usw. (Optionen-Personalisiert - Toneinstellungen – Eine Warnung definieren).

4.2 Aufgaben

Öffnen Sie das Aufgaben-Menü, wählen Sie "Hinzufügen", um einen neuen Ordner anzulegen.

Wenn die Liste der Aufgaben nicht leer ist, können Sie die Optionen öffnen, um folgende Schritt durchzuführen:

Anzeigen, Hinzufügen (neue Aufgabe), Bearbeiten, Löschen, Abgelaufene Aufgaben löschen, Alles Löschen.

Zeigen: zum Anzeigen der ausgewählten Einträge

Hinzufügen: Sie können eine neue Aufgabe anlegen

Bearbeiten: Zum Ändern eine gewählten Eintrags

Löschen: zum Löschen eines Eintrags

Abgelaufenes löschen: zum Löschen der abgelaufenen Einträge

Alles löschen: Zum Leeren der Liste

Nach Datum: Termin an einem gültigen Datum, um die zu erledigenden Aufgaben anzuzeigen.

Kalender senden: die ausgewählte Aufgabe per MMS/SMS oder Bluetooth senden.

Speichern: speichert den aktuellen Eintrag.

4.3 Zeit und Datum

Zum Ändern von Zeitzone, Uhrzeit, Datum und Anzeigeformat.

4.4 Stoppuhr

Sie können zum Anzeigen der gespeicherten Einträge verschiedene Modalitäten auswählen.

5 Benutzerprofil

Sie können die Einstellungen (wie zum Beispiel Klingelton, Lautstärke, Alarmtyp, usw.) je nach Wunsch ändern. Das Telefon beinhaltet mehrere Standardprofile wie zum Beispiel Allgemein, Besprechung, Drinnen, Draußen, Lautlos, Headset und Bluetooth. Wenn Sie ein Headset einstecken, wird der Headset-Modus automatisch aktiviert.

Drücken Sie zum Definieren des Profils auf **OK**.

Drücken Sie dann auf die linke Taste, um das Menü Personalisieren zu öffnen und die Einstellungen zu ändern, wie zum Beispiel Klingelton (eingehender Anruf/ Alarm/Nachricht/Tastenton), Lautstärke, Warnhinweistyp, Klingeltontyp, zusätzliche Klingeltöne, Antwort-Modus, usw.)

Anmerkung: je nach Profil- oder Lautstärkentyp können verschiedene Symbole am Hauptbildschirm erscheinen.

6 Terminplaner

6.1 Taschenlampe

Drücken Sie zum An-/Ausschalten der Taschenlampe auf **OK**.

Anmerkung: Drücken Sie zum Anschalten des Standby-Modus lange auf die obere Taste und zum Ausschalten auf die untere Taste.

6.2 Bluetooth

Öffnen Sie im Menü Verbindungen Bluetooth für folgendes:

6.2.1 Aktivieren

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, werden alle Bluetooth-Verbindungen beendet. Diese Funktion ermöglicht die Übertragung und den Empfang von Daten. Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn Sie andere Aktionen vornehmen, denn diese Funktion führt zu einer schnellen Reduzierung der Akkuleistung
Im Menü Verbindungen können Sie den Bluetooth-Modus aktivieren. Im Bluetooth-Menü können Sie folgende Aktionen durchführen:

6.2.2 Sichtbarkeit

Zur Definierung der Sichtbarkeit des Bluetooth-Gerätes.

6.2.3 Mein Gerät

Wenn es nicht mit anderen Geräten verbunden ist, können Sie neue Geräte suchen und sie mit dem Telefon verbinden. Die Liste der bereits mit Ihrem Telefon verbundenen Bluetooth-Geräte wird im Menü angezeigt.

6.2.4 Suche nach Audio-Geräten

Das System sucht automatisch nach Bluetooth-Headsets und zeigt dann das Ergebnis der Suche an.

6.2.5 Mein Name

Sie können den Namen Ihres Telefons sehen oder ändern.

6.2.6 Erweiterte Funktionen

Sie können Adresse, Audio-Patch, Speicherung, Zugriffsgenehmigungen und Remote-Zugriff definieren.

6.2.7

a. Wie werden Daten übertragen?

Verfahren Sie im Bluetooth-Menü wie folgt: Suche eines neuen Geräts => Passwort des ausgewählten Geräts eingeben =>Verbindung hergestellt => Datei auswählen und Datenübertragung starten.

b. Wie tätigt man einen Anruf über Bluetooth-Headset?

Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausreichend aufgeladen ist => drücken Sie lange auf den Knopf des Headsets, um die Verbindung zu starten (siehe Benutzerhandbuch über Bluetooth-Headset) => "Suche nach Audio-Gerät" wählen oder in "Mein Gerät", um ein Audio-Gerät zu suchen => Verbindung =>Verbindung hergestellt: das Bluetooth-Symbol wird grün, was bedeutet, dass Sie einen Anruf tätigen können.

Anmerkung: Alle über Bluetooth empfangenen Dateien werden automatisch in den 'Empfangenen Dateien' gespeichert.

6.2.8 Dateiverwaltung

Alle über Bluetooth empfangenen Dateien werden mit Hilfe der Dateiverwaltung gespeichert. Dieser Ordner zeigt das Datum und den gesamten Arbeitsspeicher an. Wählen Sie eine Datei, um zu den folgenden Schritten zu

gelangen:

Öffnen/Anzeigen: Zum Öffnen und Anzeigen des empfangenen Bildes, Musik lesen.

Senden: per MMS oder Bluetooth senden.

Benutzen als: Sie können die Musik als Klingelton definieren.

Umbenennen, löschen, alles löschen: zum Ändern/Löschen der Dateien

Ordnen: zum Ordnen der Dateien

Details: zum Anzeigen von Datum und Größe.

6.3 Kalender

Zur Anzeige des aktuellen Datums in verschiedenen Farben, können Sie durch Auswählen des Datums, folgende Schritte durchführen:

Kontrollieren: Zum Überprüfen des Tagesprogramms oder Anlegen eines neuen Kalenders, Ändern des bestehenden Kalenders, löschen, usw.

Alles kontrollieren: um eine Übersicht Ihres Kalenders zu erhalten, einen neuen anzulegen, ihn zu löschen, zu versenden, usw.

Einen neuen Kalender anlegen: um einen neuen Kalender nach Information oder Inhalt anzulegen

Anmerkung: Die Zeiteinstellungen des angelegten Kalenders hängen vom Kalendertyp ab, den Sie ausgewählt haben.

Löschen: zum Löschen des ausgewählten Kalenders

Datum öffnen: geben Sie das (gültige) Datum ein, um die Elemente dieses Datums anzuzeigen.

Wochenübersicht (gehen zu Monatsübersicht): um den Anzeigemodus des Kalenders (Wochen- oder Monatstabelle) zu definieren.

6.4 Taschenrechner

Sie können addieren, subtrahieren, teilen, multiplizieren. Wenn die Schnittstelle geöffnet ist, können Sie direkt die Zahlen direkt in den Taschenrechner eingeben.

Wenn die Rechnung bei Teilungen durch 0 über der Grenze liegt oder wenn das Ergebnis größer als 999999999999 oder kleiner als -999999999999 ist, zeigt

das Telefon eine Fehlerwarnung "E" an.

6.5 Umrechner für Maßeinheiten

Öffnen Sie den Umrechner, wählen Sie dann das umzurechnende Gewicht oder die umzurechnende Länge. Geben Sie den der Eingabe entsprechenden Wert ein, den Sie umrechnen möchten, klicken Sie dann auf OK, um das Ergebnis anzuzeigen.

6.6 Währungsumrechner

Bei dieser Funktion können Sie durch Eingabe des Wechselkurses und des lokalen Geldbetrags den entsprechenden Wert in der fremden Währung erhalten.

7 Verzeichnis

7.1 Optionen

Öffnen Sie das Verzeichnis und geben Sie einen Namen ein, um nach einem Kontakt zu suchen; Sie können ebenfalls einen neuen Kontakt hinzufügen. Wenn die Liste des Verzeichnisses nicht leer ist, können Sie folgende Schritte durchzuführen:

Anzeigen: Kontakte anzeigen.

Mitteilung senden: Mitteilung an den ausgewählten Kontakt senden.

MMS senden: MMS an den ausgewählten Kontakt senden.

Anruf tätigen: diesen Kontakt anrufen.

Bearbeiten: den Kontakt ändern.

Löschen: die Daten dieses Kontakts löschen.

Kopieren: den ausgewählten Kontakt auf die SIM-Karte/ in den Telefonspeicher oder in die Dateiverwaltung kopieren.

Verschieben: den Kontakt auf die SIM-Karte/ in den Telefonspeicher verschieben.

Kontakt senden: die ausgewählten Kontakte senden.

Auf schwarze Liste hinzufügen: Kontakte auf die schwarze Liste hinzufügen.

Anrufgruppen: Sie können jeden beliebigen Kontakt zu Ihrer Freundes-/Familien-/Arbeitsgruppe hinzufügen

Einstellungen des Verzeichnisses: Sie können die

Kontakte im Telefon oder auf die SIM-Karte speichern, Ihre Nummer eingeben, eine Version der Visitenkarte auswählen, den Speicher überprüfen und Kontakte löschen.

8 Nachrichten

8.1 Schreiben einer Nachricht

Sie können auf LSK drücken, um eine neue Nachricht zu schreiben, Sie können auch den MMS-Modus über das Menü wählen.

8.2 Posteingang

Zum Abfragen der empfangenen Nachrichten (MMS und SMS), eine Antwort senden, weiterleiten, die Details sehen, löschen, usw.

8.3 Entwürfe

Zum Speichern der nicht gespeicherten Nachrichten.

8.4 Postausgang

Zum Speichern der Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten.

8.5 MMS

Diese Funktion erfordert eine Unterstützung über die SIM-Karte. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für mehr Informationen.

8.5.1 Schreiben einer Kurzmitteilung

Öffnen Sie die MMS-Schnittstelle zum Anzeigen der Optionen; Empfänger, Skript, Geheimnis, Betreff, Inhalt, usw.

Wenn Sie die den Empfänger betreffenden Informationen eingeben, können Sie direkt die Telefonnummer eingeben oder das Verzeichnis durchsuchen. Wenn Sie eine Nachricht an mehrere Kontakte senden möchten, wählen Sie "Auswählen" unter "Optionen des Empfängers":

Nummern hinzufügen: zum Hinzufügen von Empfängern.

E-Mail-Adresse der Empfänger hinzufügen: zum Hinzufügen von E-Mail-Adressen.

Bearbeiten: zum Bearbeiten der Nummern der ausgewählten Empfänger.

Verschieben: zum Verschieben der Nummern der Empfänger aus der Liste.

Löschen: zum Löschen der Empfänger aus der Liste.

Alles löschen: zum Löschen aller Empfänger aus der Liste.

Der Betreff der MMS kann leer sein; die Nachricht wird dann ohne Betreff gesendet.

In der MMS-Bearbeitung wählen Sie 'Optionen', um ein Bild, eine Audiodatei, einen Anhang, usw. hinzuzufügen. Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, können Sie wählen zwischen Senden, als Entwurf speichern, als Modell speichern, Sendeoptionen, usw.

8.5.2 Posteingang

Sie können Nachrichten lesen und beantworten. Wenn Sie die MMS-Funktion bei Erhalt einer MMS nicht aktiviert haben, wird ein weißer Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie eine eingehende MMS haben, werden Sie über diese neue Nachricht benachrichtigt, drücken Sie auf "Lesen", um die Nachricht herunterzuladen.

8.5.3 Postausgang

Dort können Sie MMS in Bearbeitung speichern und sie dann weiterleiten, usw.

8.5.4 Entwürfe

In diesem Ordner speichern Sie die Nachrichten, die Sie bearbeitet haben. Sie haben mehrere Optionen, wie zum Beispiel "Anzeigen", "Senden", usw.

8.5.5 MMS-Einstellungen

Sie können gemeinsame Einstellungen definieren wie zum Beispiel: senden, empfangen, filtern, usw.

Wählen Sie "Zustand des Arbeitsspeichers", um den benutzten Speicher und den restlichen verfügbaren Platz anzuzeigen.

Die Größe der MMS hängt vom Betreiber ab, wenn die Größe die Grenze überschreitet, wird die MMS nicht gesendet. Wenn die MMS ein Bild enthält, das nicht gelesen werden kann, können Sie die Nachricht nicht öffnen.

8.6 Sendebericht

Sie können sie je nach Wunsch empfangen oder nicht, die Sprache sowie die Einstellungen der Ketten definieren.

8.7 Modelle

Öffnen Sie die Schnittstelle der Modelle, um die vordefinierten Modelle zu sehen, die Sie ebenfalls bearbeiten können.

8.8 SMS-Einstellungen

Sie können die Profileinstellungen sehen, den Speicherzustand überprüfen, den bevorzugten Speicherort sehen, usw.

Anmerkung: Vor dem Senden einer MMS vergewissern Sie sich, dass Sie die Möglichkeit auch haben, es über Ihre SIM-Karte zu tun, die dafür mit GPRS verbunden sein muss. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für mehr Details.

9. Anrufliste

9.1. Verlauf der Anrufe

Damit Sie die Anrufe in Abwesenheit, die angenommenen Anrufe, die gewählten Nummern, die Dauer der Anrufe, usw. abrufen können.

In jedem Eintrag können Sie folgende Optionen sehen: sehen, anrufen, SMS senden, usw.

Den Verlauf der Anrufe löschen: um alle Einträge der Anrufliste zu löschen.

Anrufdauer: um die Dauer des letzten Anrufs, die Gesamtdauer der gemachten Anrufe oder die Dauer der angenommenen Anrufe zu sehen.

Anrufkosten: diese Funktion erfordert eine Unterstützung über Ihren Netzanbieter.

SMS-Zähler: um die Anzahl der gesendeten und empfangenen Nachrichten zu überprüfen.

GPRS-Zähler: um die Anzahl der gesendeten und empfangenen Daten zu überprüfen. Sie können diese Daten löschen, um den Zähler zurückzusetzen.

9.2 Anrufeinstellungen

9.2.1 Anrufer-Identität

Sie können Ihre Nummer ausblenden, sie senden und das Netz entscheiden lassen. Standardmäßig ist diese letzte Möglichkeit als Einstellung auf Ihrem Telefon definiert.

Wenn Sie Ihre Nummer ausblenden, können Sie Anrufe empfangen, aber nicht tätigen.

9.2.2 Anruf halten

Sie können diese Funktion aktivieren/ deaktivieren und die Liste der gehaltenen Anrufe sehen. Wenn die Funktion aktiviert ist, informiert Sie das Telefon, wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits im Gespräch sind, über diesen neuen Anruf durch eine Warnmeldung, und der Anruf kann angenommen werden. Wenn die Funktion deaktiviert ist, werden Sie nicht über diesen neuen eingehenden Anruf benachrichtigt.

9.2.3 Anrufumleitung

Mit dieser Funktion werden Anrufe auf die von Ihnen bestimmte Telefonnummer weitergeleitet. Dieser Dienst hängt von Ihrem Netz ab. Das System wird Ihnen detaillierte Information dazu liefern.

9.2.4 Abweisen eines Anrufs

Diese Funktion erfordert eine Unterstützung über das Netz. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter, um diese Option zu aktivieren. Dadurch wird Ihnen das dem Netz entsprechende Passwort zur Verfügung gestellt, mit dem Sie die die Anrufablehnung aktivieren.

9.2.5 Wechseln der Leitungen

Zum Wechseln zwischen den Telefonleitungen.

9.2.6 Geschlossene Benutzergruppe

Diese Funktion erfordert eine Unterstützung über Ihren Betreiber.

9.2.7 Erweiterte Einstellungen

Schwarze Liste: Sie können diesen Modus aktivieren oder deaktivieren und die Nummern eingeben, die Sie dieser Liste hinzufügen möchten.

Automatischer Rückruf: diese Funktion aktivieren oder deaktivieren.

Anzeige der Anrufdauer: Während des Anrufs wird die Dauer des aktuellen Anrufs angezeigt.

Rückruf: Sie können einen einmaligen oder wiederkehrenden Rückruf auswählen.

Automatisches Beenden: Sie können einen Anruf

automatisch innerhalb einer Dauer von 1 und 9999 Sekunden beenden.

10 Einstellungen

10.1 Telefoneinstellungen

10.1.1 Uhrzeit und Datum

Ändern Sie Zeitzone, Uhrzeit, Datum und Anzeigeformat.

10.1.2 Sprache

Sie können die Sprache Ihres Mobiltelefon definieren.

10.1.3 Bevorzugte Schreibweisen

Es gibt mehrere bevorzugte Schreibweisen. Sie könne die Standardschreibweise beibehalten oder eine neue im Bearbeitungsfenster für Mitteilungen auswählen.

10.1.4 Anzeigeeinstellungen

Sie können einen Bildschirmschoner, Effekte im Hauptmenü, die Datumsanzeige, den Willkommenstext, usw. auswählen.

10.1.5 Tastenkombinationen

Sie können Tastenkombinationen für die Funktionen kombinieren, die Sie am häufigsten benutzen.

10.1.6 Spezialtaste

Sie können die Funktion der Navigationstasten personalisieren und definieren.

10.1.7 Flugmodus

Sie können das Telefon auf Normal-Modus oder auf Flug-Modus einstellen.

10.1.8 Andere Einstellungen

Sie können die Dauer und Intensität der Hintergrundbeleuchtung definieren.

10.2 Netzeinstellungen

Um jegliche Störung zu vermeiden, wählen Sie keine mit Ihrer SIM-Karte inkompatiblen Netze aus. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für mehr Informationen.

Netzauswahl: ein neues Netz nach dem "Definiertes Netz suchen"-Modus suchen oder ein Netz aus der Liste auswählen.

Voreinstellungen: wählen und definieren Sie die Voreinstellungen des Netzes.

10.3 Sicherheitseinstellungen

10.3.1 Sperren der SIM-Karte

Diese Funktion hindert dritte Personen daran, Ihre SIM-Karte ohne Ihre Erlaubnis zu benutzen. Sobald der PIN-Code aktiviert ist, müssen Sie ihn bei jedem Einschalten des Telefons richtig eingeben, im umgekehrten Fall können Sie nur Notrufe tätigen.

Anmerkung: Der PIN-Code ist das Passwort für die SIM-Karte. Diese wird gesperrt, wenn Sie einen Code dreimal hintereinander falsch eingeben. Dann benötigen Sie den PUK-Code, um sie zu entsperren. Der PUK-Code wird mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Wenn Sie ihn nicht haben, kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter.

10.3.2 Sperrung des Telefons

Diese Funktion ermöglicht das Sperren des Telefons, um dritte Personen daran zu hindern, Ihr Telefon ohne Ihre Erlaubnis zu benutzen (das Standardpasswort ist 1122).

10.3.3 Automatische Sperrung der Tastatur

Sobald diese Funktion aktiviert ist, wenn das Telefon im Standby-Modus ist und keine Handlung erfolgt, wird die Tastatur in einem definierten Zeitabstand automatisch gesperrt. Dann wird auf dem Standby-Bildschirm das Symbol der Tastensperre angezeigt. In der unteren linken Ecke des Bildschirms wird das Wort "Entsperren" angezeigt; zum Entsperren drücken Sie drauf und dann auf die Taste *.

10.3.4 Anrufbegrenzung

Bei Aktivieren dieser Funktion können Sie mit dem Telefon nur die im Verzeichnis gespeicherten Nummern anrufen. Zum Aktivieren dieser Funktion müssen Sie Ihren PIN2-Code eingeben. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für mehr Informationen.

Anmerkung: Wenn diese Funktion aktiviert ist, sind die Funktionen der SIM-Karte beschränkt, wie das Tätigen von Anrufen, SMS, MMS, usw.

10.3.5 Abweisen eines Anrufs

Diese Funktion erfordert eine Unterstützung über Ihren SIM-Karten-Lieferer. Kontaktieren Sie Ihren Betreiber für

mehr Informationen.

10.3.6 Ändern Sie den PIN-Code

Sie können den PIN1-Code und PIN2-Code ändern.

10.4 Verbindungen

GPRS: Sie können den Namen des GSM-Kontos, den Namen des GPRS-Zugangspunktes, den Benutzernamen, das Passwort, den Authentifizierungstyp, usw. bearbeiten.

10.5 Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Öffnen Sie die Standardeinstellungen, geben Sie dann das Passwort ein (standardmäßig 1122). Sie können diesen Schritt durch Eingeben des Passworts bestätigen. Sobald die Einstellung gespeichert ist, befindet sich Ihr Telefon wieder im standardmäßigen Zustand.

11 FM-Radio

Öffnen Sie Optionen, um die folgenden Schritte zu unternehmen:

Liste der Radiosender: zum Anzeigen der Stationen auf der Liste.

Manuelle Eingabe: zur direkten Eingabe der Radiofrequenz.

Automatische Suche: zur automatischen Suche der Stationen und Aktualisierung der Liste der Stationen.

Einstellungen: zur Einstellung des FM-Radios.

Vor der Benutzung: stöpseln Sie das Headset ein, drücken Sie dann auf die linke Taste, um direkt auf die Schnittstelle von FM-Radio zuzugreifen, drücken Sie dann auf die Taste oben zum Starten der automatischen Suche, mit der rechten/ linken Taste können die Stationen manuelle ausgewählt werden. Drücken Sie auf die untere Taste, um FM-Radio auszuschalten und auf # und * zum Einstellen der Lautstärke.

Anmerkung: Das Headset ist mit einer FM-Empfangsantenne ausgestattet. Das Radio kann nicht funktionieren, wenn das Headset nicht angeschaltet ist.

12 Freizeit & Spiele

12.1 STK-Service

Diese Funktion wird von Ihrem Netzbetreiber geliefert.

Gemäß den gelieferten Diensten über Ihre SIM-Karte erscheinen verschiedene Optionen in diesem Menü. Name und Inhalt des Menüs basieren ausschließlich auf den von Ihrem Betreiber gelieferten Diensten.

Anmerkung: Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für mehr Informationen über diese Optionen und die abonnierten Dienste.

12.2 Internet

Öffnen Sie WAP, um die folgenden Funktionen anzuzeigen:

Startseite: drücken Sie hier, um direkt auf die definierte Seite zu gelangen.

Bookmark: zum Markieren Ihrer Lieblingsseiten.

Kürzlich besuchte Seiten: zum Anzeigen des Navigationsverlaufs.

Offline-Seiten: die offline definierten Seiten durchlaufen.

Adresse eingeben: zum Eingeben der Adresse der Internetseite.

Posteingangsdienst: zum Speichern der Servicemitteilungen.

Einstellungen: zum Anzeigen der verfügbaren Funktionen.

Das Konto ändern: zum Bearbeiten oder Aktivieren des ausgewählten Kontos. Sie können nur durch richtiges Aktivieren Ihres Kontos über das lokale Netz auf die Internetseiten gelangen.

Navigationsoptionen: die Navigationseigenschaften definieren.

Einstellungen des Mitteilungsdienstes: diesen Dienst aktivieren oder deaktivieren.

Leeren des Cache-Speichers: die von Ihnen geöffneten Nachrichten werden im Cache-Speicher gespeichert. Wählen Sie diese Funktion aus, um die temporären Nachrichten oder die gespeicherten Dateien aus dem Cache-Speicher zu entfernen.

Cookies löschen: zum Löschen der im Cache-Speicher des Telefons gespeicherten Navigationsmitteilungen der besuchten Seiten

Vertrauensbescheinigungen: zum Anzeigen der Vertrauensbescheinigungen.

Anmerkung: Überprüfen Sie vor dem Senden einer MMS, dass Ihre SIM-Karte mit GPRS verbunden ist und die MMS-Option beinhaltet. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter für mehr Details.

12.3 Spiele

Die Spiele UFO und Tetris sind im Telefon enthalten, aber Sie können ebenfalls Einstellungen definieren wie BGM, Klangeffekte und den Vibrationsalarm vor Beginn der Spiele.

Anhang

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Das Telefon kann nicht angeschaltet werden. Das Telefon kann nicht angeschaltet werden, weil der Akku zu schwach ist. Laden Sie den Akku auf.

Bestimmte Anrufe können nicht getätigt werden
Ein Anrufverbot kann aktiviert sein. Überprüfen Sie den Zustand des Anrufverbots.

Eine dritte Person nimmt meinen Anruf an

In den Anrufeinstellungen des Telefons wurde eine Anrufumleitung definiert. Die Anrufe werden auf eine andere Nummer umgeleitet. Überprüfen Sie den Zustand der Anrufumleitung.

Das Telefon findet kein Netz

Das Gerät befindet sich außerhalb der Netzabdeckung (wo es materielle Hindernisse zwischen dem Telefon und dem Sender gibt), und es können weder Anrufe getätigt noch empfangen werden. Wenn Sie in einem Raum sind, gehen Sie ans Fenster.

Bei der Benutzung kann das Telefon folgende Mitteilungen anzeigen:

“Legen Sie die SIM-Karte sein”

Sie müssen vor Benutzen des Telefons eine SIM-Karte einlegen. Wenn Sie bereits eine SIM-Karte eingelegt haben, nehmen Sie sie heraus und reinigen Sie den vergoldeten Bereich mit einem weichen und trockenen

Tuch, legen Sie dann die SIM-Karte wieder ein.

“Notruf”

Sie sind außerhalb der Netzabdeckung, über ein lokales Netz können Sie jedoch einen Notruf je nach Intensität des Signal tätigen.

“SIM-Karte ungültig”

Die SIM-Karte ist gesperrt und sie kann nicht akzeptiert werden. Legen Sie die SIM-Karte richtig ein oder kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter.

“Geben Sie den PUK-Code ein”

Die SIM-Karte wurde gesperrt, weil Sie einen PIN-Code dreimal falsch eingegeben haben. Kontaktieren Sie Ihren Serviceanbieter, um den achtstelligen PUK-Code zu erhalten; damit können Sie die SIM-Karte entsperren (der PUK-Code wird in der Regel vom Betreiber zusammen mit der SIM-Karte geliefert).

Warnhinweis:

Die SIM-Karte wird permanent gesperrt, wenn Sie einen PUK-Code zehn Mal hintereinander falsch eingeben. Sie müssen dann bei Ihrem Service-Betreiber eine neue SIM-Karte anfordern.

Wartungsanweisung

Vielen Dank, dass Sie unser LM121B-Produkt benutzen. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Artikel haben, kontaktieren Sie den Fachhändler oder das lokale Reparaturzentrum. Wenn Ihr Mobiltelefon repariert werden muss, können Sie es in ein Reparaturzentrum bringen. Sollte es kein Reparaturzentrum geben, schicken Sie das Gerät und die Einkaufsrechnung an Ihren Fachhändler.

Technischer Support

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

Tel : 05 61 63 60 60

Fax : 05 61 63 60 67

Email : info@generaletelecom.fr