

M.T.T. MOBILE TOUT TERRAIN **B**
Bazic



Mode d'emploi
M.T.T. Bazic

Dank u voor uw aankoop van
onze mobiele telefoon.

Waaterdichtheidsgids


1. Sluit het deksel van de USB poort in de richting die op afbeelding 1 wordt aangegeven.




2. Controleer of de USB-poort helemaal afgesloten is. Zie afbeelding 2.



3. Verwijder de houder van de batterij en controleer of de rubberen dichting niet vervormd of ingedeukt is. Controleer of de afdichting correct geplaatst is in de daartoe voorziene plaats zoals aangeduid op afbeelding 3.

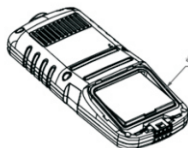

4. Schuif de lipjes van de batterijhouder in de daartoe voorziene plaatsen aan de achterkant van de behuizing. Zie afbeelding 4.



5. Sluit de houder van de batterij in de richting die op afbeelding 4 wordt aangegeven. Het doffe geluid van de sluiting vertelt u dat de houder correct gesloten is. Zie afbeelding 5.



6. Nadat u de telefoon uit het water hebt gehaald, moet u EERST zorgen dat u het toestel goed hebt afgedroogd voor u de batterijhouder opent. Wees voorzichtig als u de batterijhouder verwijdert: er zit mogelijk water op, verwijder elk spoor van water en voorkom dat er water in de gleuven terechtkomt.

Inhoudsopgave	
Inleiding	5
Veiligheid en prestaties	5
1. Opstartgids	8
1.1 Batterij	8
1.1.1 De batterij installeren en de-installeren	8
1.1.2 De batterij laden	9
1.1.3 De batterij gebruiken	10
1.2 SIM-kaart	11
1.2.1 De SIM-kaart plaatsen	11
1.2.2 De SIM-kaart ontgrendelen	11
1.3 Beschrijving van de telefoon	12
1.3.1 Iconen van de telefoon	12
1.3.2 Beeld van de telefoon	13
1.3.3 Specificaties	14
1.3.4 Toetsenbord	15
1.3.5 Bewerkingsvenster	17
2. Bellen en telefoon opnemen	17
2.1 Bellen	17
2.1.1 Rechtstreekse oproep	17
2.1.2 Bellen vanaf de telefoonlijst	17
2.1.3 Verkort nummer	17
2.2 Een oproep beantwoorden	18
2.2.1 Een nieuwe oproep aannemen	18
2.2.2 Het volume aanpassen	18
2.2.3 Handenvrij	18
2.2.4 Een oproep beëindigen	18
2.2.5 Twee oproepen tegelijk opnemen	18
2.2.6 Conferentie	19
2.2.7 Noodoproep	19
3. Menulijst	20
4. Agenda	22
4.1 Alarm	22
4.2 Taken	22
4.3Uur en datum	22
4.4Chronometer	22
5. Profielen	23
5.1 Algemeen	23
5.2 Vergadering	23
5.3 Buiten	23
5.4 Binnen	23
5.5 Hoofdtelefoon	23
5.6 Bluetooth	23
6. Extra	23
6.1 Zaklamp	23
6.2 Bluetooth	23
6.3 Kalender	25
6.4 Rekenmachine	25
6.5 Matenconverteerder	25
6.6 Muntenconverteerder	26
7. Lijst	26
7.1 Zie	26
7.2 Een tekstbericht verzenden	26
7.3 Een multimediatekstbericht verzenden	26
7.4 Bellen	26
7.5 Bewerken	26
7.6 Wissen	26
7.7 Kopiëren	26
7.8 Verplaatsen	26
7.9 Een contact verzenden	26
7.10 Toevoegen aan de zwarte lijst	26
7.11 Belgroepen	26
7.12 Parameters van de lijst	26
8. Berichtendienst	27
8.1 Een bericht maken	27
8.2 Postvak In	27
8.3 Concept	27
8.4 Postvak Uit	27
8.5 MMS	27
8.6 Uitzendbericht	28
8.7 Modellen	28
8.8 Sms-parameters	28
9. Oproepenlijst	29
9.1 Overzicht	29
9.2 Oproepparameters	29
9.3 ID beller	30

9.4 Oproep in wacht	30
9.5 Doorsturen oproep	30
9.6 Weigering oproep	30
9.7 Tussen twee lijnen omschakelen	30
9.8 Gesloten gebruikersgroep	30
9.9 Geavanceerde parameters	30
9.10 Zwarte lijst	30
9.11 Automatisch terugbellen	30
9.12 Duur van de oproepen	30
9.13 Oproep herhalen	30
9.14 Auto einde	30
10. Parameters	31
10.1 Parameters van de telefoon	31
10.1.1 Programmering aan/uit	31
10.1.2 Taal	31
10.1.3 Voorkeursmethode schrift	31
10.1.4 Weergave	31
10.1.5 Snelkoppeling	31
10.1.6 Geprogrammeerde toets	31
10.1.7 Diefstalmodus	31
10.1.8 Andere parameters	31
10.2 Netwerkparameters	31
10.2.1 Netwerkkeuze	31
10.2.2 Voorkeuren	31
10.2.3 GPRS-verbinding	31
10.3 Veiligheidsparameters	31
10.3.1 SIM-kaart vergrendelen	31
10.3.2 De telefoon vergrendelen	32
10.3.3 Het toetsenbord automatisch vergrendelen	32
10.3.4 Vaste oproep	32
10.3.5 Oproep weigeren	32
10.3.6 Het wachtwoord wijzigen	32
10.4 Verbindingsmogelijkheden	33
11. De standaardparameters terugstellen	33
12. FM radio	33
12.1 Lijst van de stations	33
12.2 Manuele invoering	33
12.3 Automatische opzoeking	33

12.4 Parameters	33
13. Ontspanning & Spellen	34
13.1 STK-dienst	34
13.2 Internet	34
13.3 Spellen	35
Bijlage	35
Veelgestelde vragen	35
Onderhoudsgids	36
Technische ondersteuning	36

Snelle inleiding

Dank u voor uw aankoop van onze Mobile Tout Terrain Basic. Dit handboek geeft u een gedetailleerde uitleg van de prestaties van de Basic-telefoon, zoals de waterdichtheid (IPX7-norm), de stofweerstand (IP5-norm) en terreinmodus. Het is ook de eerste drijvende mobiele telefoon ter wereld, die waterdicht is tot op een diepte van 1,5 m.

Naast de basisfuncties voor oproepen en berichten (sms, MMS), is hij ook voorzien van technologieën als WAP, handenvrij, zaklamp, FM Radio, Bluetooth, automatisch terugbellen, zwarte lijst, automatische beëindiging, verkorte nummers, kalender, chronometer, schermachtergronden, memo en notities, uur en datum, rekenmachine, converteerder voor maten en munten, vergrendeling van telefoon en toetsenbord, programmering aan/uit enz.

Veiligheid en prestaties

- ◆ Tijdens een onweer moet u erover waken dat u de gsm niet gebruikt wanneer hij aan het laden is of wanneer u buiten bent om schade of verwondingen te voorkomen die door de blikseminslag kunnen worden veroorzaakt.
- ◆ Stel de batterij niet bloot aan een hoge temperatuur (dat zou oververhitting kunnen veroorzaken) om elk risico van brand of explosie te voorkomen.
- ◆ Terwijl de telefoon aan het laden is, moet u het toestel en de lader uit de buurt van personen en explosieve en ontvlambare artikelen houden, om elk risico van brand of ontploffing te voorkomen.
- ◆ De telefoon, de batterij of de lader niet te dicht bij toestellen met een groot magnetisch veld zoals inductieovens of microgolfovens; dit kan anders een kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken.
- ◆ Probeer niet om de telefoon of toebehoren zelf te demonteren of te herstellen zonder toelating. Een verkeerde montage van de telefoon of bepaalde handelingen kunnen brand of de explosie van het toestel

veroorzaken. Enkel bevoegde centra mogen de telefoon of zijn toebehoren repareren.

- ◆ Denk eraan dat u enkel de originele batterijen, laders en toebehoren mag gebruiken.
 - ◆ Verbind de twee polen van de batterij niet met elkaar, om kortsluiting te voorkomen.
 - ◆ Indien de voedingskabel beschadigd (kapot of ontbloeit) is of als de verbinding beschadigd of onstabiel is, mag u ze niet gebruiken om elk risico van elektrocutie, brand of kortsluiting te voorkomen.
 - ◆ Bewaar de gsm, de batterij en de lader buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet toe om deze elementen te gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
 - ◆ Als u de voorschriften rond FR-lekken te volgen wanneer u een gsm of de gegevens functies van gsm te gebruiken gebruikt, moet u een afstand behouden tussen de antenne en het lichaam van minstens 2,5 cm behouden..
 - ◆ Schakel uw gsm uit voor u hem reinigt. Indien het toestel op de lader aangesloten is, moet u de lader van de voedingsbron loskoppelen en de lader van de telefoon loskoppelen om een elektrische ontlading of kortsluiting van de batterij of de lader te voorkomen.
 - ◆ Gebruik geen chemische producten of doekjes om de telefoon of de lader te reinigen. Gebruik een zachte, antistatische en licht vochtige doek om elke schade of brand van het toestel te voorkomen.
 - ◆ Laad de telefoon niet in een stoffige, vochtige of erg koude ruimte (de optimale temperatuur bedraagt tussen 0°C en 40°C) en plaats de voedingskabel ook niet te dicht tegen een warmtebron, zoals de centrale verwarming.
 - ◆ Gebruik de telefoon niet om te filmen, foto's te maken of op te nemen wanneer dit de auteursrechten van de eigenaars kan schaden.
- Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies van gegevens dat veroorzaakt wordt doordat iets niet werd opgenomen, iets werd gewist, voor vernietigde of beschadigde foto's, voor video's en

opnames, veroorzaakt door de software of toebehoren bij het gebruik van de functies van het fototoestel, de filmcamera en de audio-opname.

◆ Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongewild downloaden van een virus door de gebruiker via het mobiele netwerk, ook als dit virus elk normaal gebruik van de telefoon verhindert.

Waarschuwing: De originele fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verstoorde werkingen die te maken hebben met een niet-conform gebruik volgens de aanbevelingen in dit document.


Opmerking: De bijkomende toepassingen voor mobiele telefoons worden geleverd door externe diensten. Wend u tot de Hulp of tot de documenten van de leverancier om gedetailleerde informatie te verkrijgen.

Mededeling: Het bedrijf behoudt zich het recht voor het product te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en behoudt zijn rechten van uiteindelijke interpretatie om de prestaties van het product. Het is mogelijk dat het bedrijf met het oog op een verbetering van de kwaliteit en een actualisering van de versies van het product de inhoud van deze gids wijzigt met betrekking tot de functies, specificaties of het ontwerp van het toestel. We verwijzen naar de gsm voor meer informatie. Deze wijzigingen zullen niet worden aangekondigd en wij danken u voor uw begrip.

1. Opstartgids

1.1 Batterij

De batterij wordt bij de telefoon geleverd. Ze is niet geladen, maar u kunt toch de telefoon inschakelen. Denk eraan dat u de batterij volledig moet laden als ze leeg is, zeker de eerste drie keer dat u ze oplaadt. Dankzij deze gebruiksvoorzorg kunt u de prestaties van de batterij optimaliseren.

1.1.1 De batterij installeren en de-installeren
Draai de telefoon om en druk op het lipje  verwijder vervolgens het deksel zoals op onderstaande afbeelding.



Draai de achterkant van het batterijdeksel los en verwijder het.



Wanneer u de batterij installeert, moet u ervoor zorgen dat de metalen contactplaatjes van de batterij gelijk legt met de daartoe voorziene plaatjes, en daarna de batterij verder duwen tot ze helemaal vastzit. Zorg ervoor dat ze correct geplaatst is voor u de telefoon inschakelt.

1.1.2 De batterij laden

Sluit de lader van de telefoon aan zoals op onderstaande afbeelding:



Sluit de stekker van de lader aan op een stopcontact. Zodra de batterij geladen is, verwijdert u de lader.

Gebruik van de batterij: Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de telefoon een waarschuwing weergeven om u in te lichten. Laad de batterij op, zodat u geen niet-geregistreerde gegevens verliest. Indien u de telefoon gedurende lange tijd niet oplaadt, wordt hij automatisch uitgeschakeld.

Tijdens het laden; de icoon van de batterij in de rechterbovenhoek van het scherm geeft aan dat ze wordt geladen doordat de batterij beetje bij beetje wordt opgevuld. Tijdens het laden zullen de batterij en de lader een beetje opwarmen: dit is niet abnormaal, het is een perfect normaal fenomeen.

Waarschuwing: Het is mogelijk de batterij te laden in een ruimte waar de temperatuur tussen 0 en 40°C bedraagt.. Laad de telefoon niet wanneer de temperatuur hoger of lager ligt dan dit bereik. Zorg er ook voor dat u de lader die uw leverancier u heeft geleverd. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader kan de telefoon beschadigen en de garantie ongeldig maken.

1.1.3 De batterij gebruiken

De autonomie in waakstand en in communicatiemodus kan variëren naargelang de toestand van het netwerk, het gebruik van het toestel en de omgeving.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de telefoon uitschakelt voor u de SIM-kaart verwijdert. Het is absoluut verboden om de SIM-kaart te verwijderen of te plaatsen terwijl de telefoon aangesloten is op een voedingsbron, om te voorkomen dat de SIM-kaart en/of telefoon worden beschadigd.

1.2 SIM-kaart

1.2.1 De SIM-kaart plaatsen

Schakel de telefoon uit, verwijder het deksel en de batterij. Plaats de SIM-kaart in de daartoe voorziene uitsparing en plaats de batterij en het deksel van de telefoon terug.

1.2.2 De SIM-kaart ontgrendelen

Om elke poging tot fraude te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een PIN-code (persoonlijk identificatienummer) voor de SIM-kaart.

Indien u deze functie selecteert, moet de PIN-code correct worden ingegeven, telkens wanneer u de telefoon inschakelt: als u de code ingeeft, wordt de telefoon ontgrendeld en kunt u de SIM-kaart gebruiken. De functie kan worden geïnactiveerd, maar in dat geval heeft de gebruiker geen enkele bescherming in geval van frauduleus gebruik van zijn SIM-kaart.

Indien de ingegeven PIN-code drie keer na elkaar foutief wordt ingegeven, wordt de SIM-kaart door het netwerk vergrendeld. In dat geval moet u de PUK-code die door de operator werd geleverd, ingeven om ze te deblokken. Indien de PUK-code tien keer verkeerd wordt ingegeven, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.



Opmerking: Uw operator zal u een standaard PIN-code van 4 tot 8 cijfers geven. Wij raden u aan deze zo snel mogelijk te wijzigen.

1.3 Beschrijving van de telefoon

1.3.1 Iconen van de telefoon

De volgende tabel geeft een beschrijving van de iconen die op uw telefoon worden weergegeven:

	Geeft de intensiteit van het signaal weer
	Geeft aan dat de SIM-kaart met het netwerk verbonden is
	Wijst op een ongelezen bericht
	Wijst op een ongelezen bericht en een bericht dat aan het laden is
	Wijst op het doorstoren van een oproep zonder voorwaarden
	Wijst op een gemiste oproep
	Type waarschuwing: trifunctie
	Type waarschuwing: trifunctie of stille modus
	Type waarschuwing: trifunctie en beltoon
	Type waarschuwing: trifunctie, gevolgd door beltoon
	Stille modus
	Gesprek en in wachtrij geplaatst
	Geeft aan dat het toetsenbord vergrendeld is
	Geeft aan dat een hoofdtelefoon aangesloten is
	Geeft aan dat Bluetooth geactiveerd is
	De Bluetooth heeft de hoofdtelefoon gevonden
	Geeft aan dat het alarm ingesteld is
	Wijst op de geselecteerde lijn
	Chronometer ingesteld
	Geeft het niveau van de batterij weer

1.3.2 Beeld van de telefoon



Poort voor lader en hoofdtelefoon

Luidspreker



1.3.3 Specificaties

Frequentie: Gsm 900/1800/1900 MHz

Grootte: 111 x 49 x 20 mm

Scherm: CSTN-scherm 1,44 duim

Capaciteit telefoonlijst: 1000





Capaciteit korte berichten: 1000




Batterij: 650mAh

Waterproof IPX7: onderdompeling op 1 meter diepte gedurende ongeveer 30 minuten.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het deksel van de batterij en de sluitingen van de USB-poorten goed gesloten zijn, om de prestaties en een optimale weerstand te garanderen.

1.3.4 Toetsenbord

Toetsen	Beschrijving van de functies
Linkertoets 	OK; weergave menu; op het startscherm drukt u kort om naar het menu te gaan.
Rechertoets 	Wissen, terug, druk kort in het startscherm om de telefoonlijst te openen.
Toets verzenden 	Om te bellen of een oproep aan te nemen, drukt u op  ; in het startscherm drukt u op  om de oproepenlijst te openen.
Eindtoets 	Ophangen, terug naar het startscherm Druk kort op  om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen, druk lang op de toets om de telefoon aan of uit te schakelen.
OK	OK; druk kort om het menu te openen of om ongelezen berichten te lezen.
Navigatietoets	Navigatietoets links: om naar links te verplaatsen, in het menu Talen drukt u op deze toets om in wijzerzin te navigeren.
	Navigatietoets rechts: om naar rechts te verplaatsen, in het menu MP3-lezer, drukt om tegen de wijzers van de klok te navigeren.
	Boven/Onder: Boven: een bericht maken; Onderkleding: FM radio. In Profielen, Opties, Personaliseren, Volume, Beltoon drukt u kort naar boven of beneden om het volume te regelen. In Spellen, gebruikt u deze toets om vooruit of achteruit te gaan.

Toetsenbord	Om cijfers, letters, leestekens te vormen; menuverkortingen; druk lang op 2-9 voor verkorte nummers (indien deze werden ingesteld); in het bewerkingsvenster drukt u kort op # om een schrijfmethode te kiezen of op * om het menu van de symbolen te openen, druk lang op 0 om het +-teken in te voegen.
Zaklamp	Druk kort om in te schakelen.
	Druk kort om naar het symbolenmenu te gaan.
	Druk lang op # om de stille modus te activeren. In het bewerkingsvenster, drukt u op deze toets om de schrijfmethode te selecteren.
	Het volume aan te passen in het startscherm

1.3.5 Bewerkingsvenster

1.3.5.1 Wanneer u deze methode gebruikt, moet u gewoon op de toetsen 2-9 drukken om de letters in te voegen. De telefoon zal u zoveel mogelijk letters voorstellen, bijvoorbeeld indien u twee keer op toets 2 drukt, zullen u combinaties van letters worden voorgesteld, zoals "aa" of "ab!ac". Om de opmaak van uw tekst te vergemakkelijken, kunt u letters blijven invoeren om het aantal voorgestelde combinaties te beperken.

1.3.5.2 Andere grammatica: in het bewerkingsvenster kunt u de grammatica van de geldende taal selecteren en aanpassen door het menu van de schrijfmethode te openen.

2. Een oproep beantwoorden

2.1 Een oproep maken

2.1.1 Rechtstreekse oproep

2.1.1.1 Een plaatselijke oproep doen

In het waakscherm voert u de nummers in (voeg het zonummer in) en drukt u op **[Snd]** om te bellen.

2.1.1.2 Vast nummer of extensie

Wanneer u een telefoonnummer wenst te bellen dat aan een extensie gekoppeld is, moet u het basisnummer invoeren, daarna "P" invoegen voor u het extensienummer toevoegt. Zo kunt u de contactpersoon op deze extensie rechtstreeks bereiken.

2.1.1.3 Internationale oproep

Voor een internationale oproep drukt u gewoon op de toets "+" (lang drukken op **[0]**) en voegt u vervolgens het landnummer in, gevolgd door het telefoonnummer.

2.1.2 Bellen vanaf de telefoonlijst

In de telefoonlijst selecteert u de contactpersoon die u wilt bereiken en drukt u op **[Snd]** om te bellen.

2.1.3 Verkort nummer

Open de telefoonlijst → Opties → Telefoonlijstparameters → verkort nummer.

Op het hoofdscherm drukt u lang op een van de cijfertoetsen om automatisch het nummer dat aan die toets werd gekoppeld, te bellen. Indien er geen enkel

telefoonnummer werd toegekend, zal de telefoon u hierover waarschuwen.

2.2 Beantwoorden

2.2.1 Een oproep beantwoorden

Druk op  om een nieuwe oproep te beantwoorden.


2.2.2 Het volume aanpassen

U kunt het volume regelen door de toetsen boven/onder te gebruiken tijdens het gesprek.

2.2.3 Handenvrij

Druk op de rechternavigatietoets om "Luidspreker" te selecteren om het gesprek handenvrij voort te zetten.

2.2.4 Een oproep beëindigen

Druk op  om op te hangen op de rechternavigatietoets om de oproep te weigeren.

2.2.5 Twee oproepen tegelijk opnemen

Open de **[Opties]** om de volgende bewerkingen uit te voeren: **Omschakelen**: omschakelen naar een oproep Conferentie: een conferentie starten (vereist een netwerkkondersteuning)

Een eenvoudige oproep beëindigen: het lopende gesprek beëindigen

Alle gesprekken beëindigen: alle lopende oproepen beëindigen

Overdracht (vereist een netwerkkondersteuning): een lopende oproep overdragen naar het aangeduide telefoonnummer

Nieuwe oproep: een nummer dat u wilt bellen, invoeren

Lijst: open de telefoonlijst

Berichten: stel een te verzenden bericht op

Stille modus: Open de stille modus zodat uw

gesprekspartner niets hoort aan uw kant van de lijn

DTMF: U kunt ervoor kiezen om deze functie te activeren of inactiveren. Wanneer de functie geactiveerd is, kunt u de extensie bellen zodra u het stempaginaal hoort. Indien de functie geïnactiveerd is, kunt u het extensienummer niet vormen.

"Een geavanceerde Bluetooth-hoofdtelefoon verbinden": Actieveer de Bluetooth > Opzoeking randapparatuur audio

> Verbinden > Hoofdtelefoon handenvrij; tijdens het gesprek selecteert u "Geavanceerde hoofdtelefoon" om te praten. Voor meer details verwijzen we u naar het handboek van de Bluetooth-hoofdtelefoon.

2.2.6 Conferentie

Om een conferentie in wachtrij te plaatsen, zodat uw gesprekspartners niets horen aan uw kant van de lijn.

Selecteer De conferentie hernemen om de conferentie normaal voort te zetten.

Verdelen: om de geselecteerde leden uit de lopende conferentie te halen.

2.2.7 Noodoproep

Indien u zich in een zone bevindt die door het netwerk wordt gedekt, kunt u zelfs zonder SIM-kaart een noodoproep doen.

Voer de PIN-code in of ontgrendel de telefoon en druk vervolgens op SOS om een noodoproep te maken.

Opmerking: de nummers voor noodoproepen kunnen verschillen van het ene land tot het andere of van de ene regio tot de andere. Wij verwijzen naar de lijst lokale nummers om het overeenkomstige noodnummer te kennen.

3. Menutabel

Agenda	Alarm Taken Uur en datum Chronometer
Gebruikersprofielen	Algemeen Vergadering Buiten Binnen Hoofdtelefoon Bluetooth
Extra	Zaklamp Bluetooth Kalender Rekenmachine Matenconverteerder Muntconverteerder
Telefoonlijst-Opties	Bekijken Een tekstbericht verzenden (sms) Een multimediatekstbericht verzenden (MMS) Bellen Bewerken Wissen Kopiëren Verplaatsen Een contact verzenden Toevoegen aan de zwarte lijst Belgroepen Parameters van de lijst
Berichtendienst	Een bericht maken Postvak In Concepten Postvak Uit MMS Uitzendbericht Modellen Sms-parameters

Oproepcentrum	<p>Historiek----Gemiste oproepen/Uitgaande oproepen/Ontvangen oproepen/De historiek wissen/Duur van de oproepen/Berichtenteller/GPRS-teller</p> <p>Oproepparameters</p> <p>ID beller</p> <p>Oproep in wacht</p> <p>Doorsturen oproep</p> <p>Oproep weigeren</p> <p>Omschakeling lijnen</p> <p>Gesloten gebruikersgroep</p> <p>Geavanceerde parameters -----</p> <p>Zwarte lijst/Automatisch terugbellen/Weergave duur oproepen/Herhaling oproep/Auto einde</p>
Parameters	<p>Telefoonparameters----</p> <p>Programmeren</p> <p>activeren/inactiveren/; Taal;</p> <p>Voorkeurschrijfmethode(n);</p> <p>Weergave; Snelkoppeling;</p> <p>Geprogrammeerde toets;</p> <p>Diefstalmodus; Andere parameters (achtergrondverlichting)</p> <p>Veiligheidsparameters--- SIM-vergrendeling /</p> <p>Telefoonvergrendeling / Wachtwoord wijzigen</p> <p>Verbindingsmogelijkheden</p> <p>De standaardparameters terugstellen</p>
FM radio	<p>Lijst van de stations</p> <p>Manuel invoering</p> <p>Automatische opzoeking</p> <p>Parameters</p>
Ontspanning & Spellen	<p>STK-dienst</p> <p>Internet</p> <p>Spellen</p>

4. Agenda

4.1 Alarm

Een alarm instellen

Een alarm selecteren, de interface van dit alarm openen (u kunt maximaal 5 alarmen programmeren), het alarm activeren of inactiveren en het uur instellen. U kunt ook details instellen, zoals het type alarm enz. (Opties - Gepersonaliseerd - Geluidparameters - Een alarm programmeren).

4.2 Taken

Open het Takenmenu, selecteer "Toevoegen" om een nieuw dossier aan te maken.

Indien de Takenlijst niet leeg is, kunt u de Opties openen om de volgende bewerkingen uit te voeren:

Bekijken, Toevoegen (nieuwe taak), **Bewerken, Verlopen taken wissen, Alles wissen.**

Zie: om de geselecteerde taken weer te geven

Toevoegen: U kunt een nieuwe taak creëren

Bewerken: om een geselecteerde taak te wijzigen

Wissen: om een taak te wissen

Verlopen taak wissen: om de verlopen taken te wissen.

Alles wissen: om de lijst leeg te maken

Volgens datum: Afspraak op een geldige datum om de uit te voeren taken weer te geven.

Kalender verzenden: de selecteerde taak verzenden via MMS/sms of Bluetooth.

Opslaan: de lopende taak registreren.

4.3 Uur en datum

Om de tijdzone, het uur, de datum en het weergaveformaat te wijzigen.

4.4 Chronometer

U kunt verschillende modaliteiten selecteren om de opgeslagen input te bekijken.

5 Gebruikersprofielen

U kunt de parameters wijzigen (zoals de beltoon, het volume, het type alarm enz.) naargelang uw voorkeuren.

De telefoon omvat reeds meerdere standaardprofielen, zoals Algemeen, Vergadering, Binnen, Buiten, Stille modus, Hoofdtelefoon en Bluetooth. Wanneer u een hoofdtelefoon toevoegt wordt de modus hoofdtelefoon automatisch geactiveerd.

Druk op **OK** om het profiel.

Druk vervolgens op de linkertoets om het menu Personaliseren te openen en de instellingen te wijzigen, zoals de beltoon (binnenkomende oproep/alarm/bericht/toetsgeluid), het volume, het type alarm, het type beltoon, de extra beltonen, de antwoordmodus enz.).

Opmerking: naargelang het profieltype of volume kunnen verschillende iconen op het hoofdscherm verschijnen.

6 Agenda

6.1 Zaklamp

Druk op **OK** om de zaklamp in of uit te schakelen.

Opmerking: Druk lang op de toets boven om in te schakelen of beneden om uit te schakelen in de modus waakscherm.

6.2 Bluetooth

In het menu Verbindingsmogelijkheden, opent u Bluetooth voor:

6.2.1 Activeren

Wanneer deze functie geïnactiveerd is, worden alle Bluetooth-verbindingen beëindigd. Met deze functie kunt u gegevens doorsturen en ontvangen. U schakelt Bluetooth het best uit wanneer u andere handelingen uitvoert, want deze functie maakt de batterij snel leeg.

In Verbindingsmogelijkheden kunt u de Bluetooth-modus activeren. In het Bluetooth-menu kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

6.2.2 Zichtbaarheid

Om de zichtbaarheid van het Bluetooth-toestel te bepalen.

6.2.3 Mijn toestel

Indien het niet verbonden is met andere randapparatuur kunt u nieuwe randapparatuur zoeken en ze met uw telefoon verbinden. De lijst randapparatuur met Bluetooth dat reeds met uw toestel verbonden is, wordt in het menu weergegeven.

6.2.4 Opzoeking van audioapparatuur

Het systeem zoekt automatisch naar hoofdtelefoons met Bluetooth en geeft daarna het resultaat van de opzoeking weer.

6.2.5 Mijn naam

U kunt de naam van uw toestel zien of wijzigen.

6.2.6 Geavanceerd

U kunt uw adres bepalen, de audioweg bepalen, de opslagdrager, de deelttoestemmingen en toegang op afstand bepalen.

6.2.7

a. Hoe kunt u gegevens overdragen?

In het Bluetooth-menu gaat u als volgt tewerk: opzoeking nieuwe randapparatuur => voer het wachtwoord van het geselecteerde toestel in => verbinding gemaakt => selecteer het bestand en lanceer de overdracht van gegevens.

b. Hoe kunt u bellen via de Bluetooth-hoofdtelefoon?

Controleer of de hoofdtelefoon voldoende opgeladen is => druk lang op de knop van de hoofdtelefoon om de verbinding te maken (zie gebruikersgids van de Bluetooth-hoofdtelefoon) => selecteer "opzoeking audioapparatuur" of via Mijn toestel om een audioapparaat te zoeken => verbinding => verbinding gemaakt: de Bluetooth-icoon wordt groen, wat betekent dat u een oproep kunt doen.

Opmerking: Alle bestanden die u via Bluetooth ontvangt, worden automatisch opgeslagen in de Ontvangen bestanden.

6.2.8 Bestandbeheer

De via Bluetooth ontvangen bestanden worden geregistreerd in het Bestandbeheer. Deze map geeft de datum en het totale geheugen weer. Een bestand selecteren om naar de volgende bewerkingen te gaan: Openen/Weergeven: Om de ontvangen afbeelding te

openen en weer te geven, leest u de muziek.
Verzenden: verzenden via MMS of Bluetooth.
Gebruiken als: u kunt de muziek instellen als beltoon.
Hernoemen, wissen, alles wissen: om de bestanden te wijzigen/wissen
Sorteren: om de bestanden te sorteren
Details: om de datum en de grootte weer te geven.

6.3 Kalender

Om de huidige datum in een andere kleur weer te geven, door de datum te selecteren, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Controleren: om het programma van de dag te controleren of een nieuwe agenda te creëren, de bestaande agenda te wijzigen, wissen enz.

Alles controleren: om een zicht te krijgen van heel uw agenda, door een nieuwe te creëren, hem te wissen, verzenden enz.

Een nieuwe agenda creëren: om een nieuwe agenda te creëren per informatietype of inhoud

Opmerking: De tijdparameters van de aangemaakte agenda hangt af van het type agenda dat u hebt geselecteerd.

Wissen: om de geselecteerde agenda te wissen

Ga naar de datum: voer de (geldige) datum in om de elementen van deze datum weer te geven.

Weekweergave (ga naar maandweergave): om de weergavemodus van de kalender (weektabel of maandtabel) te bepalen).

6.4 Rekenmachine

U kunt optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen. Zodra de interface geopend is, kunt u de cijfers rechtstreeks op de rekenmachine invoeren.

Wanneer de berekening voor de delingen met 0 groter is dan de limiet of als het resultaat groter is dan 99999999999 of kleiner dan -99999999999 geeft de telefoon een foutmelding "E".

6.5 Matenconverteerder

Open de converteerder en selecteer het Gewicht of de

Lengte om te converteren.

Voer de maat met betrekking tot het gegeven dat u wenst te converteren en daarna op OK om het resultaat weer te geven.

6.6 Muntconverteerder

Als u in deze functie de wisselkoers en het bedrag in de lokale munt invoert, kunt u het equivalent in een buitenlandse munt berekenen.

7 Lijst

7.1 Opties

Open de telefoonlijst en voer de naam in om een contactpersoon op te zoeken; u kunt ook een nieuwe contactpersoon toevoegen. Indien de telefoonlijst niet leeg is, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Weergeven: de contacten weergeven.

Een bericht verzenden: een bericht verzenden naar de geselecteerde contactpersoon.

MMS verzenden: een MMS verzenden naar de geselecteerde contactpersoon.

Bellen: deze contactpersoon bellen.

Bewerken: de contactpersoon wijzigen.

Wissen: de gegevens van deze contactpersoon wissen.

Kopiëren: de geselecteerde contactpersoon op de SIM-kaart/het telefoongeheugen of in het Bestandbeheer kopiëren.

Verplaatsen: de contactpersoon verplaatsen naar de SIM-kaart/het telefoongeheugen.

Een contact verzenden: de geselecteerde contactpersonen verzenden.

Toevoegen aan de zwarte lijst: de lopende contactpersonen aan de zwarte lijst toevoegen.

Belgroepen: u kunt welke contactpersoon dan ook aan uw groep vrienden/familie/werk toevoegen

Parameters van de lijst: u kunt de contactpersonen op de telefoon of op de SIM-kaart registreren, uw nummer invoeren, een versie van het visitekaartje kiezen, de toestand van het geheugen controleren en contactpersonen wissen.

8 Berichten

8.1 Een bericht maken

U kunt op LSK drukken om een nieuw bericht op te maken, u kunt ook de MMS-modus kiezen via het menu.

8.2 Postvak In

Om de ontvangen berichten te raadplegen (MMS en sms), een antwoord te verzenden, doorsturen, de details te bekijken, wissen enz.

8.3 Concepten

Om niet-geregistreerde berichten op te slaan.

8.4 Postvak Uit

Om de berichten die niet konden worden verzonden, op te slaan.

8.5 MMS

Deze functie vereist de ondersteuning door de SIM-kaart. Neem contact op met uw dienstenleverancier voor meer informatie.

8.5.1 Een bericht maken

Open de MMS-interface om de opties weer te geven; bestemming, script, geheim, onderwerp, inhoud enz. Wanneer u informatie invoert met betrekking tot de bestemming kunt u onmiddellijk het telefoonnummer invoeren of vanuit uw telefoonlijst doorlopen. Indien u een bericht naar verschillende contactpersonen wenst te sturen, kiest u onder Opties van de bestemming Selecteren:

Nummers toevoegen: om bestemmingen toe te voegen.

Het e-mailadres van de bestemmingen toevoegen: om e-mailadressen toe te voegen.

Bewerken: om de geselecteerde nummers van de bestemmingen te bewerken.

Verplaatsen: om de nummers van de bestemmingen van de lijst te verplaatsen.

Wissen: om bestemmingen uit de lijst te wissen.

Alles wissen: om alle bestemmingen uit de lijst te wissen.

Het voorwerp van de MMS kan leeg zijn en het bericht zal dan zonder voorwerp worden verzonden.

Bij de MMS-bewerking Opties selecteren om een afbeelding, een audiobestand, een bijlage enz. toe te voegen.

Zodra u klaar bent met bewerken kunt u kiezen om te verzenden, in concepten op te slaan, als model op te slaan, de verzendingsopties op te slaan enz.

8.5.2 Postvak In

U kunt de berichten lezen en beantwoorden. Indien u de MMS-functie niet hebt geactiveerd zal de weergave wit zijn wanneer u een MMS ontvangt.

Wanneer u een MMS ontvangt, zult u worden gewaarschuwd dat u een nieuw bericht hebt ontvangen. Druk op Lezen om het bericht te downloaden.

8.5.3 Postvak Uit

Hier kunt u MMS'en opslaan terwijl u ze opstelt, en vervolgens de MMS'en doorsturen enz.

8.5.4 Concepten

In deze map slaat u de berichten op die u hebt opgesteld. U hebt verschillende Opties, zoals "Bekijken", "Verzenden" enz.

8.5.5 MMS-parameters

U kunt gemeenschappelijke parameters bepalen zoals: verzenden, ontvangen, filteren enz.

Selecteer "Geheugenstatus" om het gebruikte geheugen en de resterende ruimte weer te geven.

De grootte van de MMS'en hangt af van de operator, indien de grootte deze limiet overschrijdt, zal de MMS niet worden verzonden. Indien de MMS een afbeelding bevat die niet kan worden gelezen, zult u het bericht niet kunnen openen.

8.6 Verspreidingsberichten

U kunt kiezen om ze al dan niet te ontvangen, de taal bepalen evenals de parameters van de zenders.

8.7 Modellen

Open de interface van de Modellen om de vooraf bepaalde modellen te openen, die u ook kunt bewerken.

8.8 Sms-parameters

U kunt de profielparameters bekijken, de toestand van het

geheugen bekijken, de voorkeursdrager voor opslag bekijken enz.

Opmerking: Voor u een MMS verzendt, moet u nagaan of u wel degelijk de mogelijkheid om dit te doen via uw SIM-kaart die moet verbonden zijn met de GPRS. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw dienstleverancier.

9. Oproepenlijst

9.1 Historiek van de oproepen

Om het u mogelijk te maken gemiste oproepen, ontvangen oproepen, uitgaande oproepen, de duur van de oproepen enz. te raadplegen.

Onder elke regel kunt u de volgende optie weergeven: bekijken, bellen, sms verzenden enz.

De historiek van de oproepen wissen: om alle informatie in oproepenlijst te verwijderen.

Duur van de oproepen: om de duur van de laatste oproep, de totale duur van de uitgaande oproepen of de duur van de ontvangen oproepen te bekijken.

Kost van de oproepen: deze functie vereist de ondersteuning van uw netwerkleverancier.

Sms-teller: om het aantal verzonden en ontvangen berichten te controleren.

GPRS-teller: om het aantal verzonden en ontvangen gegevens te controleren. U kunt deze gegevens verwijderen om de teller terug te stellen.

9.2 Oproepparameters

9.2.1 ID beller

U kunt ervoor kiezen uw nummer te verbergen, het te verzenden of het beheer aan het netwerk over te laten. Standaard wordt deze laatste parameter op uw telefoon ingesteld. Indien u uw telefoonnummer verbergt, kunt u oproepen ontvangen maar kunt u er geen zelf verzenden.

9.2.2 Oproep in wacht

U kunt deze functie activeren/inactiveren en de staat van de oproepen in wacht bekijken. Als u deze functie activeert zult u, indien u een nieuwe oproep krijgt terwijl u al in gesprek bent met iemand, door de telefoon worden

gewaarschuwd over deze nieuwe oproep via een signaal, zodat u de oproep kunt ontvangen. Indien deze functie geïnactiveerd is, zult u niet worden ingelicht over deze nieuw binnekomende oproep.

9.2.3 Doorsturen oproep

Deze functie stuurt de oproepen door naar het telefoonnummer dat u hebt ingesteld. Deze dienst hangt af van uw netwerk. Het systeem zal u gedetailleerde informatie verstrekken.

9.2.4 Oproep weigeren

Deze functie moet door het netwerk worden ondersteund. Neem contact op met uw dienstenleverancier om deze optie te activeren. Hij zal u een wachtwoord voor het netwerk geven zodat u de oproepweigeringsfunctie kunt activeren.

9.2.5 Omschakeling lijnen

Om tussen de telefoonlijnen om te schakelen.

9.2.6 Gesloten gebruikersgroep

Deze functie moet door uw operator worden ondersteund.

9.2.7 Geavanceerde parameters

Zwarte lijst: U kunt deze modus activeren of inactiveren en nummers invoeren die u aan deze lijst wenst toe te voegen.

Automatisch terugbellen: deze functie activeren of inactiveren.

Weergave oproepduur: Tijdens het bellen zal de duur van het lopende gesprek worden weergegeven.

Terugbellen: U kunt u instellen om eenmalig terug te bellen of meermaals te herhalen.

Automatische beëindiging: U kunt kiezen om een oproep automatisch te beëindigen na een duur van 1 tot 9999 seconden.

10 Parameters

10.1 Parameters van de telefoon

10.1.1 Uur en datum

Wijzig de tijdzone, het uur, de datum en het formaat.

10.1.2 Taal

U kunt de taal van uw gsm bepalen.

10.1.3 Voorkeurschrijfmethode

Er bestaan meerdere schrijfmethode. U kunt de standaard schrijfmethode bewaren of een nieuwe methode selecteren in het scherm "bewerking berichten".

10.1.4 Weergaveparameters

U kunt een scherm spaarstand selecteren, de effecten van het startmenu, de weergave van de datum, de welkomstboodschap enz.

10.1.5 Snelkoppeling

U kunt snelkoppelingen creëren voor functies die u het vaakst gebruikt.

10.1.6 Geprogrammeerde toets

U kunt de functie van de navigatietoetsen persoonlijk aanpassen en bepalen.

10.1.7 Diefstalmodus

U kunt de telefoon instellen op normale modus of op diefstalmodus.

10.1.8 Andere parameters

U kunt de duur en de intensiteit van de achtergrondverlichting bepalen.

10.2 Netwerkparameters

Selecteer geen netwerk dat niet compatibel is met uw SIM-kaart om storingen te voorkomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dienstenleverancier.

Netwerkkeuze: zoek een nieuw netwerk aan de hand van de ingestelde netwerkzoekmodus of selecteer een netwerk in de lijst.

Voorkeuren: selecteer en bepaal de voorkeuren van het netwerk.

10.3 Veiligheidsparameters

10.3.1 Vergrendeling van de SIM-kaart

Via deze functie kunt u vermijden dat derden uw SIM-kaart

gebruiken zonder uw toestemming. Zodra u de PIN-code hebt geactiveerd, moet u deze telkens wanneer u de telefoon inschakelt, correct ingeven. Ander kunt u enkel noodoproepen maken.

Opmerking: De PIN-code is het wachtwoord van de SIM-kaart. Deze wordt geblokkeerd indien u drie keer na elkaar een verkeerde code ingeeft. Daarna hebt u uw PUK-code nodig om ze te deblokkeren. Deze code wordt bij uw SIM-kaart geleverd. Indien u deze code niet hebt, moet u contact opnemen met uw dienstenleverancier om deze te op te vragen.

10.3.2 Vergrendeling van de telefoon

Via deze functie kunt u de telefoon vergrendelen om te voorkomen dat derden uw telefoon gebruiken zonder uw toestemming (het standaardwachtwoord is 1122).

10.3.3 Automatische vergrendeling van het toetsenbord
Zodra deze functie geactiveerd is, zal het klavier wanneer de telefoon in waakstand is en geen enkele bewerking wordt uitgevoerd, automatisch worden vergrendeld na een vooraf ingestelde tijd. Daarna zal het waakscherm de icoon voor toetsenbordvergrendeling weergeven. In de linkeronderhoek van het scherm wordt het woord "Ontgrendelen" weergegeven; om te ontgrendelen, drukt u daarop en vervolgens op de toets *.

10.3.4 Vaste nummering

Wanneer deze functie is geactiveerd, zal de telefoon enkel kunnen bellen naar nummers die in de telefoonlijst opgeslagen zijn. OM deze functie te activeren moet u uw PIN2-code ingeven. Neem contact op met uw operator voor meer informatie.

Opmerking: Wanneer deze functie geactiveerd is, zijn de functies van de SIM-kaart beperkt, zoals het maken van oproepen, verzenden van sms'en, MMS'en enz.

10.3.5 Oproep weigeren

Deze functie moet door uw leverancier van de SIM-kaart worden ondersteund. Neem contact op met uw operator voor meer informatie.

10.3.6 De PIN-code wijzigen

U kunt de PIN1- en PIN2-code wijzigen.

10.4 Verbindingsmogelijkheden

GPRS: U kunt de naam van de GSM-account, de APN GPRS, de gebruikersnaam, het wachtwoord, het type authenticatie enz. bewerken.

11. De standaardparameters terugstellen

Open de standaard fabrieksparameters en voer het wachtwoord in (standaard 1122). U kunt deze bewerking bevestigen door het wachtwoord in te voeren. Zodra u de instellingen hebt opgeslagen, zal uw telefoon terug worden gebracht naar de initiële fabriekstoestand.

12. FM radio

Open de opties om de volgende bewerkingen uit te voeren:

12.1 Lijst van de stations: om de stations van de lijst weer te geven.

12.2 Manuele selectie: om rechtstreeks de frequentie van het station in te geven.

12.3 Automatische opzoeking: om de stations automatisch op te zoeken en de stationlijst bij te werken.

12.4 Parameters: om de parameters van de FM-radio in te stellen.

Voor het gebruik: sluit de hoofdtelefoon aan en druk op de linkertoets om rechtstreeks naar de interface van de FM-radio te gaan. Druk op de toets boven om de automatische opzoeking te starten. Met de toetsen links/rechts kunt u de stations manueel selecteren. Druk op de toets beneden om de FM-radio te stoppen en op # en * om het volume te regelen.

Opmerking: De hoofdtelefoon doet dienst als FM-ontvangstantenne. De radio kan niet werken indien de hoofdtelefoon niet aangesloten is.

13. Ontspanning & Spellen

13.1 STK-dienst

Deze functie wordt door uw netwerkoperator geleverd. Naargelang de diensten die door uw SIM-kaart worden geleverd, zullen in dit menu verschillende opties verschijnen. De naam en de inhoud van het menu is uitsluitend gebaseerd op de diensten die door uw operator worden geleverd.

Opmerking: voor meer informatie over deze opties en over de diensten waarvoor u ingeschreven bent, dient u contact op te nemen met uw dienstenleverancier.

13.2 Internet

Open de WAP om de volgende functies weer te geven: Startpagina: drukken om rechtstreeks naar de betreffende pagina te gaan.

Markeringspagina: om uw voorkeurspagina's aan te merken
Recent bezochte pagina's: om de navigatiehistoriek weer te geven.

Pagina's buiten verbinding: de vooraf bepaalde pagina's doorlopen zonder verbinding.

Het adres invoeren: om het adres van de website in te voeren.

Dienst Postvak In: om de dienstenberichten op te slaan.
Parameters: om de beschikbare bewerkingen weer te geven.

Account wijzigen: om de geselecteerde account te bewerken of te activeren. U kunt enkel naar de websites gaan als uw account correct geactiveerd is via het lokale netwerk.

Navigatieopties: de navigatieparameters bepalen.

Parameters berichtendienst: om deze dienst te activeren of te inactiveren.

De cache leegmaken: de berichten die u hebt geopend, worden in de cache opgeslagen.

Selecteer de bewerking om de tijdelijke berichten van de cache of de opslagbestanden van de internetnavigatie te wissen.

De cookies wissen: om de navigatieberichten van de bezochte sites die in de cache van de telefoon opgeslagen

zijn, te wissen.

Getrouwheidscertificaten: om de getrouwheidscertificaten weer te geven.

Opmerking: Voordat u een MMS verzendt, moet u controleren of uw SIM-kaart verbonden is met de GPRS en de optie MMS ondersteunt. Voor meer details kunt u contact opnemen met uw dienstleverancier.

13.3 Spellen

De spellen OVNI en Tetris zitten op het toestel, maar u moet ook de parameters zoals BGM, de geluidseffecten en de trilfunctie instellen voor u de spellen opstart.

Bijlage

Veelgestelde vragen

De telefoon gaat niet aan.

De telefoon gaat niet aan omdat de batterij te leeg is.

Herlaad de batterij.

Onmogelijk om oproepen te maken

Het is mogelijk het oproepenverbod geactiveerd is.

Controleer de toestand van het oproepenverbod.

Een derde beantwoordt mijn oproep

De oproepparameters van de telefoon werden ingesteld op doorsturen oproep. De oproepen worden naar een ander nummer afgeleid. Controleer de toestand van het doorsturen van oproepen.

De telefoon slaagt er niet in het netwerk te vinden

Het toestel bevindt zich buiten de dekkingszones van het netwerk (of er zijn fysieke obstakels tussen de telefoon en de zender) en er kunnen geen oproepen worden gedaan of ontvangen. Indien u zich in een kamer bevindt, kunt u zich naar het venster begeven.

Tijdens het gebruik kan de telefoon de volgende meldingen weergeven:

"Gelieve de SIM-kaart te plaatsen"

U moet een SIM-kaart plaatsen voor u de telefoon kunt gebruiken. Indien u reeds een SIM-kaart hebt geplaatst, verwijder ze, reinig de goudkleurige plaatjes met een zachte, droge doek en plaats de SIM-kaart terug.

"Noodoproep"

U bevindt zich buiten de netwerkdekking, maar dankzij een lokaal netwerk kunt u een noodoproep doen naargelang de intensiteit van het signaal.

"SIM-kaart ongeldig"

De SIM-kaart is vergrendeld en de ingebrachte SIM-kaart kan niet worden aanvaard. Plaats een correcte SIM-kaart of neem contact op met uw dienstenleverancier.

"Voer uw PUK-code in"

De SIM-kaart is vergrendeld omdat u drie keer een verkeerde PIN-code hebt ingevoerd. Neem contact op met uw dienstenleverancier om de PUK-code van acht cijfers te bekomen om de SIM-kaart te deblokken (de PUK-code wordt gewoonlijk samen met de SIM-kaart door de operator geleverd).

Waarschuwing:

De SIM-kaart wordt permanent vergrendeld indien u tien keer na een verkeerde PUK-code invoert. In dat geval moet u een nieuwe SIM-kaart aan uw dienstenleverancier vragen.

Onderhoudsgids

Bedankt dat u ons product M.T.T. Bazic gebruikt. Indien u problemen ondervindt met uw product, verzoeken wij u contact op te nemen met de verkoper of het plaatselijke reparatiecentrum. Indien uw mobiele telefoon moet worden gerepareerd, kunt u het binnen brengen bij een reparatiecentrum. Als er geen centrum is, kunt u het toestel samen met de factuur naar uw verkoper sturen.

Technische ondersteuning

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

Tel : 05 61 63 60 60

Fax : 05 61 63 60 67

Email : info@generaletelecom.fr