

M.T.T. MOBILE TOUT TERRAIN *B*
Basic



Mode d'emploi
M.T.T. Basic

Obrigado por ter comprado o
nosso telemóvel.

Guia de estanqueidade


1. Feche a tampa da porta USB no sentido indicado na imagem 1.




2. Certifique-se de que a porta USB está devidamente fechada. Ver imagem 2.



3. Remova a tampa da bateria e verifique se a junta de borracha não está deformada ou danificada. Certifique-se de que a junta está devidamente inserida no espaço previsto para o efeito, como indicado na imagem 3.

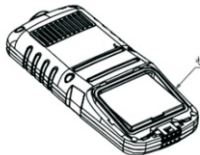

4. Insira as linguetas da tampa da bateria nos espaços previstos para o efeito, na parte posterior do invólucro. Ver imagem 4.



5. Feche a tampa da bateria no sentido indicado na imagem 4. O clique de fecho indica que a tampa está devidamente fechada. Ver imagem 5.



6. Depois de ter retirado o telefone da água, certifique-se PRIMEIRO de que enxaguou devidamente o aparelho antes de abrir a tampa da bateria.

7. Remova a tampa da bateria com cuidado já que poderá conter água, enxágue qualquer vestígio de água e inicie a infiltração da água nas ranhuras.

Índice	
Introdução	5
Segurança e desempenhos	5
1. Guia de arranque	8
1.1 Bateria	8
1.1.1 Instalar e desinstalar a bateria	8
1.1.2 Carregar a bateria	9
1.1.3 Utilizar a bateria	10
1.2 Cartão SIM	11
1.2.1 Inserir o cartão SIM	11
1.2.2 Desbloquear o cartão SIM	11
1.3 Descrição do telefone	12
1.3.1 Ícones do telefone	12
1.3.2 Vista do telefone	13
1.3.3 Especificações	14
1.3.4 Teclado	15
1.3.5 Janela de edição	17
2. Fazer e atender chamadas	17
2.1 Fazer chamadas	17
Chamada directa	17
Fazer uma chamada a partir dos contactos	17
Chamada abreviada	17
2.2 Atender uma chamada	18
2.2.1 Atender a uma nova chamada	18
2.2.2 Ajustar o volume	18
2.2.3 Mãos livres	18
2.2.4 Terminar uma chamada	18
2.2.5 Conectar duas chamadas simultaneamente	18
2.2.6 Conferência	19
2.2.7 Chamada de emergência	19
3. Lista de menus	20
4. Agenda	22
4.1 Alarme	22
4.2 Tarefas	22
4.3 Hora e data	22
4.4 Cronómetro	22
5. Perfis	23
5.1 Geral	23
5.2 Reunião	23
5.3 Exterior	23
5.4 Interior	23
5.5 Auscultador	23
5.6 Bluetooth	23
6. Ferramentas	23
6.1 Lanterna	23
6.2 Bluetooth	23
6.3 Calendário	25
6.4 Calculadora	25
6.5 Conversor de medidas	25
6.6 Conversor de moedas	26
7 Lista de Contactos	26
7.1 Opções	26
7.2 Enviar uma mensagem de texto	26
7.3 Enviar uma mensagem multimédia	26
7.4 Fazer chamadas	26
7.5 Editar	26
7.6 Eliminar	26
7.7 Copiar	26
7.8 Transferir	26
7.9 Enviar um contacto	26
7.10 Adicionar à lista negra	26
7.11 Grupos de contactos	26
7.12 Parâmetros da lista de contactos	26
8 Mensagens	27
8.1 Escrever uma mensagem	27
8.2 Caixa de entrada	27
8.3 Rascunhos	27
8.4 Caixa de saída	27
8.5 MMS	27
8.6 Mensagem de difusão	28
8.7 Modelos	28
8.8 Parâmetros SMS	28
9 Registo das chamadas	29
9.1 Histórico	29
9.2 Parâmetros das chamadas	29
9.3 ID chamada	30

9.4 Chamada em espera	30	12.4 Parâmetros	33
9.5 Reencaminhar uma chamada	30	13 Lazer e Jogos	34
9.6 Rejeitar uma chamada	30	13.1 Serviço STK	34
9.7 Transferência de chamadas	30	13.2 Internet	34
9.8 Restrição de chamadas	30	13.3 Jogos	35
9.9 Parâmetros avançados	30	Anexo	35
9.10 Lista negra	30	Perguntas mais frequentes	35
9.11 Chamada automática	30	Guia de manutenção	36
9.12 Duração das chamadas	30	Suporte técnico	36
9.13 Chamada	30		
9.14 Fim automático	30		
10 Parâmetros	31		
10.1 Parâmetros do telefone	31		
10.2 Programar desligar/ligar	31		
10.3 Idioma	31		
10.4 Método de escrita preferido	33		
10.5 Visualização	33		
10.6 Atalhos	33		
10.7 Tecla dedicada	33		
10.8 Modo Voo	33		
10.9 Outros parâmetros	33		
10.10 Parâmetros da rede	33		
10.11 Selecção de rede	33		
10.11.1 Preferências	33		
10.11.2 Conexão GPRS	33		
10.12 Parâmetros de segurança	33		
10.12.1 Bloquear o cartão SIM	33		
10.12.2 Bloquear o telefone	33		
10.12.3 Bloquear o teclado automaticamente.....	33		
10.12.4 Chamada fixa	33		
10.12.5 Rejeitar uma chamada	33		
10.12.6 Alterar a palavra-passe	33		
10.13 Conectividade	33		
11 Restaurar os parâmetros por defeito	33		
12 Rádio FM	33		
12.1.1 Lista das estações	33		
12.1.2 Introdução manual	33		
12.1.3 Procura automática	33		

Introdução rápida

Obrigado por ter escolhido o nosso telemóvel todo-o-terreno Bazic. Este manual explica detalhadamente os desempenhos do telemóvel Bazic, tais como a estanqueidade (norma IPX7), a resistência contra o pó (norma IP5) e todo-o-terreno. Trata-se também, a nível mundial, do primeiro telemóvel flutuante dispendo de uma estanqueidade que pode ir até 1,5m.

Para além das funções básicas de chamada e mensagens (SMS, MMS), integra ainda as tecnologias WAP, mãos livres, lanterna, rádio FM, Bluetooth, chamada automática, lista negra, fim automático, chamadas abreviadas, calendário, cronómetro, fundos de ecrã, memo e notas, hora e data, calculadora, conversor de medidas e de moedas, bloqueio do telefone e do teclado, programação ligar/desligar, etc.

Segurança e desempenhos

- ◆ Aquando de uma trovoadas, tenha o cuidado de não o utilizar o seu telemóvel se estiver a carregar ou se estiver no exterior para evitar quaisquer danos ou ferimentos que poderiam ser provocados pelo raio.
- ◆ Tenha o cuidado de não expor a bateria a uma temperatura elevada (tal poderá levar a um sobreaquecimento) com vista a evitar qualquer risco de incêndio ou de explosão.
- ◆ Quando o telemóvel estiver a carregar, tenha o cuidado para manter o aparelho e o carregador longe de pessoas e de elementos explosivos e inflamáveis para evitar qualquer risco de incêndio ou de explosão.
- ◆ Não colocar o telemóvel, a bateria ou o carregador perto de aparelhos com elevado campo magnético, tais como os fornos de indução ou microondas; caso contrário, tal poderá provocar um curto-circuito, um incêndio ou uma explosão.
- ◆ Não desmonte nem tente reparar o telemóvel ou respectivos acessórios sem autorização. Uma montagem ou manipulações incorrectas do telemóvel podem provocar o incêndio ou a explosão do aparelho. Apenas os

centros autorizados podem proceder à reparação do telefone ou de seus acessórios.

- ◆ Tenha o cuidado de utilizar apenas as baterias, os carregadores e os acessórios originais.
 - ◆ Não conectar os dois pólos da bateria com vista a evitar um curto-circuito.
 - ◆ Se o cabo de alimentação estiver danificado (partido ou descarnado) ou se o conector estiver danificado ou instável, tenho o cuidado de não o utilizar com vista a evitar qualquer risco de electrocussão, incêndio ou curto-circuito do carregador.
 - ◆ Manter o telemóvel, a bateria e o carregador fora do alcance das crianças. Não permitir que crianças utilizem estes elementos sem a presença de um adulto.
 - ◆ Com vista a cumprir as instruções das fugas RF, sempre que utilizar um telemóvel ou as funções de dados do mesmo, tenha o cuidado de manter uma distância mínima de 2,5 cm entre a antena e o corpo.
 - ◆ Desligue o seu telefone antes de o limpar. Se o aparelho estiver ligado ao carregador, desligue o carregador da fonte de alimentação e desligue o carregador do telefone com vista a evitar qualquer choque eléctrico ou curto-circuito da bateria ou do carregador.
 - ◆ Nunca utilize produtos químicos ou toalhetes de limpeza para limpar o telefone ou o carregador. Utilize um pano suave e anti-estático ligeiramente humedecido com vista a evitar qualquer dano ou incêndio do aparelho.
 - ◆ Não carregue o telefone num ambiente poeirento, húmido ou de baixa temperatura (a temperatura óptima está compreendida entre 0°C e 40°C) e não coloque o cabo de alimentação demasiado perto de fontes de calor, como o aquecedor.
 - ◆ Tenha o cuidado de não utilizar o telefone para filmar, fotografar ou gravar quando tal pode violar os direitos de autor dos proprietários.
- A empresa não responsabiliza-se em caso de perda de dados que não terão sido gravados ou que terão sido eliminados, não sendo ainda responsável por fotografias

destruídas ou danificadas, vídeos e gravações provocados pelo software ou respectivos acessórios aquando da utilização das funções de câmara fotográfica, câmara de vídeo e de audição (áudio).

◆ A empresa não responsabiliza-se pelo descarregamento involuntário de um vírus pelo utilizador na rede móvel, inclusive se este vírus impede a utilização normal do telefone.

Aviso: O fabricante original não poderá ser julgado responsável pelas disfunções associadas a uma utilização que não esteja em conformidade com as recomendações estabelecidas no presente documento.


Observação: As aplicações suplementares para telemóvel são fornecidas por serviços de terceiros. Consulte o capítulo Ajuda ou as notas do fornecedor para obter informações detalhadas.

Comunicado: A empresa reserva-se o direito de alterar o produto sem aviso prévio e conserva os direitos de interpretação final sobre o desempenho do produto. Numa preocupação de melhoria da qualidade e de actualização das versões do produto, a empresa poderá ter de modificar o conteúdo do presente guia no que diz respeito às funções, especificações ou concepção do aparelho. Queira consultar o telemóvel para mais informações. Estas modificações não estarão sujeitas a um aviso prévio, pelo que agradecemos a sua compreensão.

1. Guia de iniciação

1.1 Bateria

A bateria vem incluída com o telefone. Não está carregada mas permite ligar o telefone. Aquando do aviso de bateria fraca, carregue-a completamente as três primeiras vezes. Esta precaução de utilização permite otimizar os desempenhos da bateria.

1.1.1 Desinstalar e instalar a bateria
Vire o telefone e carregue na lingueta . Em seguida, retire a tampa como ilustrado na imagem abaixo.



Desaperte a parte posterior da tampa da bateria e retire-a.



Quando instalar a bateria, os terminais metálicos da bateria terão de encaixar-se nos espaços previstos para o efeito. Em seguida, encaixe a bateria para ligá-la completamente. Certifique-se de que está devidamente instalada antes de ligar o telemóvel.

1.1.2 Carregar a bateria

Ligue o carregador do telefone como ilustrado na imagem abaixo:



Ligue a tomada do carregador a uma fonte de alimentação. Retire o carregador quando a bateria estiver carregada.

Utilização da bateria: quando a bateria estiver fraca, uma mensagem de aviso será exibida para a sua informação. Recarregue a bateria. Caso contrário, poderá perder os dados que não foram gravados. Se não carregar o telefone durante muito tempo, o telefone desligará-se automaticamente.

Aquando do carregamento, o ícone da bateria situado no canto superior direito do ecrã indicará que o carregamento está a decorrer, exibindo o carregamento progressivo da bateria. Durante o carregamento, o telefone, a bateria e o carregador irão ligeiramente aquecer: não trata-se de uma anomalia mas sim de um fenómeno normal.

Aviso: É possível carregar a bateria num ambiente cuja temperatura está compreendida entre 0 e 40°C. Tenha o cuidado de não carregar o telefone quando a temperatura for inferior ou superior à temperatura indicada. Tenha ainda o cuidado de utilizar apenas o carregador fornecido pelo seu fornecedor. A utilização de um carregador não homologado poderá danificar o telefone e anular a garantia.

1.1.3 Utilizar a bateria

A autonomia em stand-by e em comunicação pode variar em função do estado da rede, da utilização do aparelho e do ambiente.

Aviso: Certifique-se de que desligou o telefone antes de retirar o cartão SIM. É expressamente proibido retirar ou inserir o cartão SIM quando o telefone estiver ligado a uma fonte de alimentação para evitar danificar o cartão SIM e/ou o telefone.

1.2 Cartão SIM

1.2.1 Inserir o cartão SIM

Desligue o telefone, retire a tampa e a bateria.

Insira o cartão SIM no espaço previsto para o efeito e volte a colocar a bateria e a tampa do telefone.

1.2.2 Desbloquear o cartão SIM

Para impedir qualquer tentativa de fraude, os cartões SIM utilizam um código PIN (número de identificação pessoal). Se esta função estiver seleccionada, o código PIN deverá ser introduzido correctamente sempre que ligar o telefone: a introdução do código desbloqueia o telefone, permitindo utilizar o cartão SIM. A função pode ser desactivada mas o utilizador não terá nenhuma protecção em caso de utilização fraudulenta do cartão SIM.

Se introduzir três vezes seguidas um código PIN incorrecto, o seu cartão SIM ficará bloqueado pela rede. Para desbloqueá-lo, terá de introduzir o código PUK fornecido pela operadora. Se o código PUK introduzido for incorrecto, o cartão SIM ficará permanentemente bloqueado ao cabo de dez tentativas.



Observação: A sua operadora irá fornecer-lhe um código PIN padrão com 4 a 8 dígitos. Assim, recomendamos-lhe que altere esse código o quanto antes.

1.3 Descrição do telefone

1.3.1 Ícones do telefone

A tabela que se segue oferece-lhe uma descrição dos ícones exibidos no seu telefone:

	Indica a intensidade do sinal
	Indica que o cartão SIM está ligado à rede
	Indica uma mensagem não lida
	Indica uma mensagem não lida e uma mensagem cujo carregamento está a decorrer
	Indica o reencaminhamento de chamada sem condições
	Indica uma chamada não atendida
	Tipo de alerta: vibrador
	Tipo de alerta: Vibrador ou Silencioso
	Tipo de alerta: Vibrador e Toque
	Tipo de alerta: Vibrador e Toque em seguida
	Modo silencioso
	Chamada e chamada em espera
	Indica que o teclado está bloqueado
	Indica a ligação de auscultadores
	Indica que a função Bluetooth está activada
	O Bluetooth encontrou os auscultadores
	Indica que o alarme está definido
	Indica a linha seleccionada
	Cronómetro definido
	Indica o nível de bateria

1.3.2 Aperçu do téléphone



Porta do carregador e auscultadores

Altifalante



1.3.3 Especificações

Frequência: GSM 900/1800/1900 MHz

Dimensões: 111 x 49 x 20 mm

Ecrã: ecrã CSTN 1.44 polegadas

Capacidade dos contactos: 1000








Capacidade mensagem curta: 1000




Bateria: 650mAh

À prova de água IPX7: imersão a 1 metro de profundidade durante cerca de 30 minutos.

Aviso: Queira manter a tampa da bateria assim como as portas auscultadores e USB devidamente fechadas com vista a garantir desempenhos e uma resistência óptimas.

1.3.4 Teclado

Teclas	Descrição das funções
Tecla esquerda 	OK; exibição do menu; no ecrã principal, carregue brevemente para aceder ao menu.
Tecla direita 	Apagar, voltar, carregar brevemente no modo ecrã principal para abrir os Contactos.
Tecla Enviar 	Para fazer ou atender uma chamada, carregue em  ; no ecrã principal, carregue em  para abrir o Registo das chamadas.
Tecla Fim 	Desligar, voltar ao ecrã principal Carregue brevemente em  para desactivar/activar a retroiluminação, mantenha a tecla carregada para desligar/ligar o telefone.
OK	OK; carregue brevemente para abrir o menu ou para ler as mensagens não lidas.
Tecla de navegação	Tecla de navegação esquerda: para deslocar para a esquerda, no menu Idiomas, carregue nesta tecla para navegar no sentido dos ponteiros de um relógio.
	Tecla de navegação direita: para deslocar para a direita, no menu leitor MP3, carregue nesta tecla para navegar no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio.

Tecla de navegação	Cima/baixo: Cima: escrever uma mensagem; Baixo: Rádio FM. Em Perfis, Opções, Personalizar, Volume, Toque, carregue brevemente para cima ou para baixo para ajustar o volume. No menu Jogos, utilizar para avançar ou recuar.
Teclado	Para introduzir dígitos, letras, sinais de pontuação; atalhos para o menu; mantenha a tecla 2-9 carregada para as chamadas abreviadas (se estiverem definidas); na janela de edição, carregue brevemente em # para seleccionar um método de escrita ou em * para abrir o menu dos símbolos, mantenha a tecla 0 carregada para inserir o sinal +.
Lanterna	Carregue brevemente para ligar.
	Carregue brevemente para aceder ao menu dos símbolos.
	Mantenha a tecla # carregada para activar o modo Silencioso. Na janela de edição, carregue nesta tecla para seleccionar o método de escrita.
	Ajustar o volume no ecrã principal

1.3.5 Janela de edição

1.3.5.1 Quando utilizar este método, apenas terá de carregar nas teclas 2-9 para introduzir letras. O telefone irá dispor do máximo de letras possível. Por exemplo, se carregar duas vezes na tecla 2 as combinações de letras como "aa" ou "ab\ac" serão-lhe propostas. Para facilitar a sua edição, poderá continuar a introduzir letras para reduzir o número de combinações propostas.

1.3.5.2 Outra gramática: na janela de edição, poderá seleccionar e editar a gramática do idioma que está a utilizar ao abrir o menu dos métodos de escrita.

2. Atender uma chamada

2.1 Fazer uma chamada

2.1.1 Chamada directa

2.1.1.1 Fazer uma chamada local

Com o ecrã em stand-by, introduza os números (tenha o cuidado de introduzir o indicativo da região) e carregue em **[Snd]** para ligar.

2.1.1.2 Numeração fixa ou extensão

Quando quiser ligar para um número de telefone que comporta uma extensão, terá de introduzir o número de telefone fixo de base e inserir "P" antes de acrescentar o número da extensão. Deste modo, poderá directamente entrar em contacto com o interlocutor dessa extensão.

2.1.1.3 Chamada internacional

Para realizar uma chamada internacional, basta carregar na tecla "+" (manter a tecla **[0]** carregada) e introduzir o indicativo do país, seguido do número de telefone.

2.1.2 Fazer uma chamada a partir dos contactos

Em Contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar e carregue em **[Snd]** para ligar.

2.1.3 Chamada abreviada

Abra o menu Contactos → Opções → Parâmetros dos contactos → chamada abreviada.

No ecrã principal, mantenha carregada uma das teclas numeradas para ligar automaticamente para o número de telefone ao qual estiver associada. Se nenhum número de

telefone tiver sido definido, o telefone irá informá-lo com um alerta.

2.2 Atender

2.2.1 Atender uma chamada

Carregue em **[At]** para atender uma nova chamada.

2.2.2 Ajustar o volume

Pode ajustar o volume recorrendo às teclas cima/baixo aquando da conversa.

2.2.3 Mãos livres

Carregue na tecla de navegação direita para seleccionar "Altifalante" para passar a conversa em modo Mãos livres.

2.2.4 Terminar uma chamada

Carregue em **[At]** para desligar ou carregue na tecla de navegação direita para rejeitar a chamada.

2.2.5 Ligar duas chamadas simultaneamente

Abra o menu **[Opções]** para realizar as seguintes acções:

Passar: passar para uma chamada

Conferência: lançar uma conferência (requer o suporte da rede)

Desligar uma chamada simples: desligar a chamada em curso

Desligar todas as chamadas: desligar todas as chamadas em curso

Transferência (requer o suporte da rede): transferir a chamada em curso para o número de telefone indicado

Nova chamada: introduzir um novo número para realizar a chamada

Contactos: abrir o menu Contactos

Mensagens: escrever a mensagem a enviar

Silencioso: abrir o modo Silencioso para que o seu interlocutor não ouça do seu lado

DTMF: Pode optar por activar ou desactivar esta função.

Quando a função estiver activada, é possível ligar a extensão assim que ouvir o sinal de voz. Quando a função estiver desactivada, deixará de ser possível introduzir o número de extensão.

"Ligar um auricular Bluetooth avançado": Activar a função Bluetooth > Pesquisa de periféricos áudio > Ligar >

Auscultadores mãos livres; durante a conversa, seleccione "Auscultador avançado" para falar. Para mais detalhes, consulte o manual dos auscultadores Bluetooth.

2.2.6 Conferência

Para colocar uma conferência no modo de espera para que os seus interlocutores não ouçam. Seleccionar Retomar a conferência para continuar a conferência normalmente.

Dividir: para retirar os membros seleccionados da conferência em curso.

2.2.7 Chamada de emergência

Se está numa zona coberta pela rede, poderá realizar uma chamada de emergência mesmo sem cartão SIM. Introduza o código PIN ou desbloqueie o telefone e carregue em SOS para realizar uma chamada de emergência.

Observação: Os números de chamada de emergência podem variar de país para país ou de região para região. Consulte a lista dos números locais para obter o número de emergência correspondente.

3. Tabela dos menus

Agenda	Alarme Tarefas Hora e data Cronómetro
Perfis de utilizador	Geral Reunião Exterior Interior Auscultadores Bluetooth
Ferramentas	Lanterna Bluetooth Calendário Calculadora Conversor de medidas Conversor de moedas
Contactos - Opções	Ver Enviar uma mensagem de texto (SMS) enviar uma mensagem multimédia (MMS) Fazer chamadas Editar Eliminar Copiar Movimentar Enviar o contacto Adicionar à lista negra Grupos de chamadores Parâmetros dos contactos
Mensagens	Escrever uma mensagem Caixa de entrada Rascunhos Mensagens enviadas MMS Mensagem de difusão Modelos Parâmetros das SMS

Registo das chamadas	Histórico-----Chamadas não atendidas/Chamadas realizadas/Chamadas recebidas/Apagar o histórico/Duração das chamadas/Contador das msgs/Contador GPRS Parâmetros das chamadas ID chamador Chamada em espera Reencaminhar chamada Rejeitar uma chamada Permutação de linhas Grupo de utilizadores fechado Parâmetros avançados -----Lista negra/ Rechamada automática/ Exibição duração das chamadas/ Rechamada/ Fim automático
Parâmetros	Parâmetros do telefone---- Programar act./desact./; Idioma; Métodos de escrita preferidos; Visualização; Atalhos; Tecla dedicada; Modo Voo; Outros parâmetros (retroiluminação) Parâmetros de segurança--- Bloqueio SIM / Bloqueio do telefone/ Alterar a palavra-passe Conectividade Restaurar os parâmetros por defeito
Rádio FM	Lista das estações Introdução manual Pesquisa automática Parâmetros
Lazeres & jogos	Serviço STK Internet Jogos

4. Agenda

4.1 Alarme

Definir um alarme

Selecione um alarme, abra a interface do alarme (pode definir 5 alarmes no máximo), active ou desactive o alarme e defina a hora. Pode ainda definir os detalhes como o tipo de alarme, etc. (Opções – Personalizar -Parâmetros dos sons - Definir um alerta).

4.2 Tarefas

Abra o menu Tarefas, selecione "Adicionar" para criar uma nova pasta.

Se a lista de Tarefas não estiver vazia, pode abrir as Opções para efectuar as seguintes acções:

Ver, Adicionar (nova tarefa), Editar, Apagar, Apagar as tarefas ultrapassadas, Apagar tudo.

Ver: para exibir as entradas seleccionadas

Adicionar: para criar uma nova tarefa

Editar: para modificar uma entrada escolhida

Apagar: para apagar uma entrada

Apagar ultrapassada: para apagar as entradas ultrapassadas.

Apagar tudo: para esvaziar a lista

Por data: Marcação numa data válida para exibir as tarefas a realizar.

Enviar calendário: enviar a tarefa seleccionada por MMS/SMS ou Bluetooth.

Guardar: guarda a entrada em curso.

4.3 Hora e data

Para alterar o fuso horário, a hora, a data e o formato de exibição.

4.4 Cronómetro

Pode seleccionar diferentes modalidades para exibir as entradas gravadas.

5 Perfis de utilizador

Pode alterar os parâmetros (tais como o toque, o volume, o tipo de alerta, etc.) de acordo com as suas preferências. O telefone já integra vários perfis por defeito, tais como Geral, Reunião, Interior, Exterior, Silencioso, Auscultadores e Bluetooth. Quando ligar auscultadores ou um auricular, o modo Auscultadores será automaticamente activado.

Carregue em **[OK]** para definir o perfil.

Em seguida, carregue na tecla esquerda para abrir o menu Personalizar e alterar as definições, tais como o toque (toque de chamada/alarme/mensagem/som das teclas), o volume, o tipo de alerta, o tipo de toque, os toques extras, o modo de resposta, etc.

Observação: ícones diferentes poderão ser exibidos no ecrã principal consoante o tipo de perfil ou de volume.

6 Ferramentas

6.1 Lanterna

Pressione em Ok para ligar ou desligar a lanterna.

Nota: Prima prolongadamente a tecla para cima para ligar, ou para baixo para desligar em modo ecrã em stand-by.

6.2 Bluetooth

No menu Conectividade, abra o item Bluetooth para:

6.2.1 Activar

Assim que esta funcionalidade estiver desactivada, todas as ligações Bluetooth serão terminadas. Esta funcionalidade permite transmitir e receber dados. Por favor desactive o Bluetooth quando não estiver a utilizá-lo dado que esta funcionalidade reduz rapidamente a carga da bateria.

Em Conectividade, poderá activar o modo Bluetooth. No menu Bluetooth, poderá efectuar as operações seguintes:

6.2.2 Visibilidade

Para definir a visibilidade do aparelho Bluetooth.

6.2.3 O meu telefone

Se não estiver ligado a outros periféricos, pode Procurar novos periféricos e ligá-los ao telefone. Será apresentada

no menu uma lista de periféricos Bluetooth que estiveram anteriormente ligados ao seu telefone.

6.2.4 Procurar periféricos áudio

O sistema irá procurar automaticamente os auscultadores/auriculares Bluetooth e apresentará o resultado da pesquisa.

6.2.5 O meu nome

Pode ver ou alterar o nome do seu telefone.

6.2.6 Avançado

Pode definir o seu endereço, o caminho áudio, o suporte de armazenamento, as autorizações de partilha e o acesso à distância.

6.2.7

a. Como transmitir dados?

No menu Bluetooth, proceder do seguinte modo: procura de novo periférico => insira a palavra-chave do aparelho seleccionado =>seleccione o ficheiro e execute a transmissão de dados.

b. Como efectuar chamadas através dos auscultadores Bluetooth?

Assegure-se que os auscultadores têm carga suficiente => pressione prolongadamente no botão dos auscultadores para efectuar a ligação (cf. guia do utilizador dos Auscultadores Bluetooth) => seleccione "procura de periféricos áudio" ou a partir de Meu telemóvel para procurar um periférico áudio => ligação=>ligação bem sucedida: o ícone de Bluetooth muda para verde, significando que pode efectuar uma chamada.

Nota: Todos os ficheiros recebidos através de Bluetooth são guardados automaticamente dentro de Ficheiros recebidos.

6.2.8 Gestor de ficheiros

Os ficheiros recebidos através de Bluetooth são registados no Gestor de ficheiros. Esta pasta apresenta a data e a memória total. Seleccionar um ficheiro para aceder às operações seguintes:

Abrir/Exibir: Para abrir e exibir a imagem recebida, ler a música.

Enviar: enviar por MMS ou Bluetooth.

Utilizar como: pode definir a música como toque de chamada.

Renomear, eliminar, eliminar tudo: para alterar/apagar os ficheiros

Seleccionar: para seleccionar os ficheiros

Detalhes: para exibir a data e o tamanho.

6.3 Calendário

Para exibir a data actual, em cor diferente, seleccionando a data pode efectuar as seguintes operações:

Verificar: para verificar o programa do dia ou criar uma nova entrada na agenda, alterar a entrada existente, eliminar, etc.

Verificar tudo: para visualizar toda a agenda, criar uma nova entrada, eliminá-la, enviá-la, etc.

Criar uma nova entrada na agenda: para criar uma nova agenda consoante o tipo de informação ou conteúdo

Nota: As definições de tempo da entrada de agenda criada dependem do tipo de agenda que seleccionou.

Eliminar: para apagar a entrada de agenda seleccionada

Ir para a data: insira a data (válida) para exibir os elementos dessa data.

Vista semanal (ir para a Vista mensal): para definir um modo de apresentação do calendário (quadro semanal ou mensal).

6.4 Calculadora

Pode adicionar, subtrair, dividir, multiplicar. Com a interface aberta, pode introduzir os números directamente na calculadora.

Quando o cálculo por divisões com 0 é superior ao limite ou quando o resultado é superior a 999999999999 ou inferior a -999999999999, será apresentada uma mensagem de erro « E ».

6.5 Conversor de medidas

Abra o conversor e seleccione Peso ou Comprimento a converter.

Introduza a medida relativa ao dado que pretende converter, e seleccione Ok para exibir o resultado.

6.6 Conversor de moedas

Com esta funcionalidade, ao introduzir a taxa e o montante da moeda local, pode obter o equivalente numa moeda estrangeira.

7 Lista de Contactos

7.1 Opções

Abra a lista telefónica e introduza o nome para pesquisar um contacto; pode igualmente adicionar um novo contacto. Se a lista telefónica não estiver vazia, pode efectuar as seguintes operações:

Apresentar : apresentar os contactos.

Enviar uma mensagem: enviar uma mensagem ao contacto seleccionado.

Enviar MMS: enviar uma mensagem MMS ao contacto seleccionado.

Fazer chamadas: ligar para este contacto.

Editar: alterar o contacto.

Eliminar: apagar os dados deste contacto.

Copiar: copiar o contacto seleccionado para o cartão SIM/memória do telefone ou para o Gestor de ficheiros.

Transferir: transferir o contacto para o cartão SIM/memória do telefone.

Enviar contacto: enviar os contactos seleccionados.

Adicionar à lista negra: adicionar os contactos actuais à lista negra.

Grupo de contactos: permite adicionar qualquer contacto ao seu grupo de amigos/família/trabalho.

Parâmetros da lista de Contactos: permite registar os contactos no telefone ou no cartão SIM, introduzir o seu número, seleccionar uma versão de Cartão de Visita, verificar o estado da memória e eliminar contactos.

8 Mensagens

8.1 Escrever uma mensagem

Pode pressionar em LSK para escrever uma nova mensagem, pode igualmente seleccionar o modo MMS com a ajuda do menu.

8.2 Caixa de entrada

Para consultar as mensagens recebidas (MMS e SMS), enviar uma resposta, transferir, ver detalhes, apagar, etc.

8.3 Rascunhos

Para armazenar as mensagens não gravadas.

8.4 Caixa de saída

Para armazenar as mensagens que não foi possível enviar.

8.5 MMS

Esta funcionalidade é gerida pelo cartão SIM. Por favor contacte o seu fornecedor de serviço para mais informações.

8.5.1 Escrever uma mensagem

Abra a interface MMS para exibir as opções; destinatário, script, código, assunto, conteúdo, etc.

Depois de introduzir as informações relativas ao destinatário, pode introduzir directamente o número de telefone, ou procurar na lista telefónica. Se deseja enviar uma mensagem a vários contactos, escolha Seleccionar em Opções do destinatário:

Adicionar números: para adicionar destinatários.

Adicionar o endereço E-mail dos destinatários: para adicionar os endereços E-mail.

Editar: para editar os números dos destinatários seleccionados.

Transferir: para transferir os números dos destinatários da lista.

Apagar: para apagar os destinatários da lista.

Apagar tudo: para apagar todos os destinatários da lista. O assunto do MMS pode estar vazio e a mensagem será então enviada sem assunto.

Na edição MMS, seleccione Opções para adicionar uma imagem, um ficheiro áudio, um anexo, etc.

Assim que terminar a edição, pode escolher enviar, registar nos rascunhos, registar como modelo, as opções de envio, etc.

8.5.2 Caixa de entrada

Permite ler e responder às mensagens. Se não tiver activado a funcionalidade MMS e receber um MMS, este não apresentará qualquer conteúdo.

Quando estiver prestes a receber um MMS, receberá um aviso de nova mensagem, pressione em Ler para descarregar a mensagem.

8.5.3 Caixa de saída

Pode armazenar na caixa de saída as MMS em edição, e de seguida transferir as MMS, etc.

8.5.4 Rascunhos

Nesta pasta, registre as mensagens que editou. Tem ao seu dispor várias Opções tais como « Ver », « Enviar », etc.

8.5.5 Definições MMS

Pode definir parâmetros comuns tais como: enviar, receber, filtrar, etc.

Seleccione « Estado da memória » para exibir a memória utilizada e o espaço restante disponível. O tamanho das MMS depende do operador, se o tamanho ultrapassar o limite, a MMS não será enviada. Se a MMS contiver uma imagem que não pode ser lida, não poderá abrir a mensagem.

8.6 Mensagens de difusão

Permite escolher se deseja recebê-las ou não, definir o idioma assim como as definições dos canais.

8.7 Modelos

Abra a interface dos Modelos para ver os modelos predefinidos que pode também editar.

8.8 Definições das SMS

Permite ver as definições do perfil, verificar o estado da memória, ver o suporte de armazenamento preferido, etc.

Nota: Antes de enviar uma MMS, verifique que o pode fazer através do seu cartão SIM que deverá estar ligado via GPRS. Para mais detalhes, por favor contacte o seu fornecedor de serviço.

9. Registo de chamadas

9.1 Histórico

Permite consultar as chamadas perdidas, as chamadas recebidas, as chamadas efectuadas, a duração das chamadas, etc.

Em cada entrada, pode seleccionar as opções seguintes: ver, chamar, enviar SMS, etc.

Eliminar o histórico das chamadas: para apagar todas as entradas do registo de chamadas.

Duração das chamadas : para consultar a duração da última chamada, a duração total das chamadas efectuadas, ou a duração das chamadas recebidas.

Custo das chamadas: esta funcionalidade é gerida pelo seu fornecedor de rede.

Contador de SMS: para verificar o número de mensagens enviadas e recebidas.

Contador GPRS: para verificar a quantidade de dados enviados e recebidos. Pode apagar os dados para reiniciar o contador.

9.2 Parâmetros das chamadas

9.2.1 Identificação de chamada

Pode escolher ocultar o seu número, revelá-lo ou decidir que seja a rede a gerir. Por defeito, é a última opção que estará definida no seu telefone. Se escolher ocultar o seu número, poderá receber chamadas mas não poderá efectuar-las.

9.2.2 Chamada em espera

Pode activar/desactivar esta funcionalidade e ver o estado das chamadas em espera. Depois de activar a funcionalidade, se receber uma nova chamada durante uma comunicação, o telefone informar-lhe-á dessa nova chamada através de um aviso, permitindo aceitar a chamada. Se a funcionalidade estiver desactivada, não será informado da recepção de novas chamadas.

9.2.3 Reencaminhar uma chamada

Esta funcionalidade transfere as chamadas para o número de telefone que definir. Este serviço depende da sua rede. O sistema fornecer-lhe-á informações detalhadas.

9.2.4 Rejeitar uma chamada

Esta funcionalidade é gerida pela rede. Por favor contacte o seu fornecedor de serviço para activar esta opção. O seu fornecedor de serviço indicará-lhe a palavra-senha correspondente à rede que lhe permitirá activar a rejeição de chamadas.

9.2.5 Transferência de chamadas

Permite alternar entre as linhas do telefone.

9.2.6 Restrição de chamadas

Esta funcionalidade é gerida pela sua operadora.

9.2.7 Parâmetros avançados

Lista negra: Pode activar ou desactivar este modo e introduzir os números que pretender adicionar a esta lista.

Rechamada automática: activar ou desactivar esta funcionalidade.

Exibição da duração da chamada: Durante a chamada, será apresentada a duração da chamada em curso.

Rechamada: Pode seleccionar uma chamada única ou repetitiva.

Fim automático: Pode escolher terminar automaticamente uma chamada de duração entre 1 a 9999 segundos.

10 Parâmetros

10.1 Parâmetros do telefone

10.1.1 Hora e Data

Altere o fuso horário, a hora, a data e o formato.

10.1.2 Idioma

Pode definir o idioma do telemóvel.

10.1.3 Método de escrita preferido

Existem vários métodos de escrita. Pode manter o método de escrita de origem ou então seleccionar um novo método na janela de edição das mensagens.

10.1.4 Visualização

Pode seleccionar um protector de ecrã, os efeitos do menu de entrada, a exibição da data, o texto de boas-vindas, etc.

10.1.5 Atalhos

Pode definir atalhos para as funcionalidades que utiliza frequentemente.

10.1.6 Teclas dedicadas

Pode personalizar e definir a função das teclas de navegação.

10.1.7 Modo Voo

Pode ajustar o telefone para o modo Normal ou para o modo Voo.

10.1.8 Outras definições

Pode definir a duração e intensidade da retroiluminação.

10.2 Parâmetros da Rede

Por favor não seleccione redes incompatíveis com o seu cartão SIM pois poderá causar avarias. Para mais informações, por favor contacte o seu fornecedor de serviço.

Seleção da rede: procurar uma nova rede de acordo com o modo de procura de rede definido ou seleccione uma rede da lista.

Preferências: seleccione e defina as preferências da rede.

10.3 Parâmetros de segurança

10.3.1 Bloquear o cartão SIM

Esta funcionalidade permite impedir que terceiras

peçoas utilizem o seu cartão SIM sem a sua permissão. Depois de activar o código PIN, deve introduzi-lo correctamente sempre que liga o seu telefone, caso contrário apenas poderá efectuar chamadas de emergência.

Nota: O código PIN é a palavra-chave relativa ao cartão SIM. Esta será bloqueada se introduzir um código errado três vezes seguidas. Precisarà então de um código PUK para a desbloquear. O código PUK é fornecido com o seu cartão SIM. Se não o tiver na sua posse, contacte o seu fornecedor de serviço para o recuperar.

10.3.2 Bloquear o telefone

Esta funcionalidade permite bloquear o telefone para impedir a utilização do seu telefone por terceiras pessoas sem a sua autorização (a palavra-chave de origem é 1122).

10.3.3 Bloquear o teclado automaticamente

Depois de activar esta funcionalidade, quando o telefone estiver em descanso e sem qualquer actividade, o teclado ficará automaticamente bloqueado no intervalo de tempo definido. Seguidamente, o ecrã de espera apresentará o ícone de bloqueio do teclado. No canto inferior esquerdo do ecrã, aparecerá a palavra Desbloquear; para desbloquear, pressione sobre ela e depois na tecla *.

10.3.4 Chamada fixa

Depois de activar esta funcionalidade, o telefone só terá permissão de chamar os números registados na lista telefónica. Para activar esta funcionalidade deverá introduzir o seu código PIN2. Por favor contacte o seu operador para mais informações.

Nota: Assim que activar esta função, as funcionalidades do cartão SIM serão restringidas, tais como efectuar chamadas, enviar SMS, MMS, etc.

10.3.5 Rejeitar uma chamada

Esta funcionalidade é gerida pelo seu fornecedor de cartão SIM. Por favor contacte o seu operador para mais informações.

10.3.6 Alterar a palavra-passe

Pode alterar o código PIN1 e PIN2.

10.4 **Connectividade**

GPRS: pode editar o nome de conta GSM, o APN GPRS, o nome de utilizador, a palavra-passe, o tipo de autenticação, etc.

11 **Restaurar os parâmetros por defeito**

Abra as definições de origem e introduza a palavra-passe (por defeito 1122). Pode confirmar esta operação introduzindo a palavra-passe. Esta acção irá repor o seu telefone ao estado inicial de fábrica.

12 **Rádio FM**

Abra as Opções para efectuar as acções seguintes:

Lista das estações: para exibir as estações da lista.

Introdução manual: para inserir directamente a frequência da estação.

Procura automática: para procurar as estações automaticamente e actualizar a lista das estações.

Parâmetros: para ajustar as definições do rádio FM.

Antes da sua utilização: ligue os auscultadores/auriculares e pressione na tecla esquerda para aceder directamente à interface do rádio FM, pressione na tecla de cima para executar a procura automática, as teclas direita/esquerda permitem-lhe seleccionar as estações manualmente. Pressione na tecla de baixo para parar a rádio FM, e em # e * para ajustar o volume.

Nota: Os auscultadores/auriculares funcionam como antena de recepção FM. A rádio não funcionará se os auscultadores/auriculares não estiverem ligados.

13 **Jogos & Lazer**

13.1 **Serviço STK**

Esta funcionalidade é facultada pelo seu operador de rede. Consoante os serviços fornecidos pelo seu cartão SIM, aparecerão no menu opções diferentes. O nome e conteúdo do menu é baseado unicamente nos serviços fornecidos pelo seu operador.

Nota: para mais informações sobre estas opções e sobre os serviços subscritos, por favor contacte o seu fornecedor de serviço.

13.2 **Internet**

Abra o WAP para apresentar as funcionalidades seguintes:

Página principal: pressione para aceder directamente à página definida.

Favoritos: para guardar as suas páginas preferidas.

Páginas recentemente visitadas: para exibir o histórico de navegação.

Páginas offline: percorrer as páginas definidas em modo offline.

Introduza o endereço: para introduzir o endereço do site Internet.

Serviço de caixa de entrada: para armazenar as mensagens de serviço.

Parâmetros: para exibir as operações disponíveis.

Alterar a conta: para editar ou activar a conta seleccionada. Apenas poderá aceder aos sites Internet activando correctamente a sua conta através da rede local.

Opções de navegação: definir os parâmetros da navegação.

Definições de serviço das mensagens: para activar ou desactivar este serviço.

Esvaziar a cache: as mensagens que abriu serão armazenadas em cache.

Selecione a operação para apagar as mensagens temporárias da cache ou os ficheiros de backup da navegação Internet.

Eliminar os cookies: para apagar as mensagens de navegação dos sites visitados, registados na cache do telefone.

Certificados de segurança: para exibir os certificados de segurança.

Nota: Antes de enviar uma MMS, verifique que o seu cartão SIM está ligado a GPRS e dispõe da opção MMS. Para mais detalhes, por favor contacte o seu fornecedor de serviço.

13.3 Jogos

Os jogos OVNI e Tetris estão incluídos no telefone, mas pode definir igualmente os parâmetros como o BGM, os efeitos sonoros, e a vibração antes de lançar os jogos.

Anexo

Perguntas mais frequentes

O telefone não liga.

O telefone não liga porque a bateria está demasiado fraca. Por favor recarregue a bateria.

Impossível efectuar algumas chamadas

É possível que a restrição de chamadas esteja activa. Por favor verifique o estado da restrição de chamadas.

Uma terceira pessoa responde à minha chamada

As definições de chamada do telefone foram definidas para reencheminar a chamada. As chamadas são desviadas para outro número. Verifique o estado do reencaminhamento de chamadas.

O telefone não procura a rede

O telefone está fora das zonas de cobertura de rede (ou há obstáculos físicos entre o telefone e o transmissor), e as chamadas não podem ser efectuadas nem recebidas. Se estiver dentro de um edifício, desloque-se para perto da janela.

Aquando da sua utilização, o telefone pode exibir as notificações seguintes:

« Por favor insira o cartão SIM »

Deve inserir o cartão SIM antes de utilizar o telefone. Se já

tiver inserido o cartão SIM, por favor remova-o e limpe os terminais dourados com um pano suave e seco, e volte a inserir o cartão SIM.

« Emergência »

Encontra-se fora da cobertura da rede mas uma rede local permite-lhe efectuar chamadas de emergência de acordo com a intensidade do sinal.

« Cartão SIM inválido »

O cartão SIM está bloqueado e não pode ser aceite. Por favor insira um cartão SIM funcional ou contacte o seu fornecedor de serviço.

« Por favor digite o seu código PUK »

O cartão SIM foi bloqueado porque introduziu um código PIN errado três vezes seguidas. Por favor contacte o seu fornecedor de serviço para obter o código PUK de oito números para desbloquear o cartão SIM (o código PUK é geralmente fornecido pelo operador com o cartão SIM).

Advertência:

O cartão SIM será permanentemente bloqueado se introduzir dez vezes seguidas um código PUK errado. Nesse caso, deverá pedir um novo cartão SIM ao seu fornecedor de serviço.

Guia de manutenção

Obrigado por utilizar o nosso produto M.T.T. Bazic. Se tiver algum problema com o seu produto, por favor contacte o revendedor ou o centro de assistência técnica local. Se o seu telemóvel necessitar de ser reparado, poderá levá-lo a um centro de assistência técnica. Se não existir centro de assistência técnica, por favor envie o telefone e o comprovativo de compra ao seu revendedor.

Suporte técnico

Générale Télécom Services – 31000 Toulouse

Tel : 05 61 63 60 60

Fax : 05 61 63 60 67

Email : info@generaletelecom.fr